
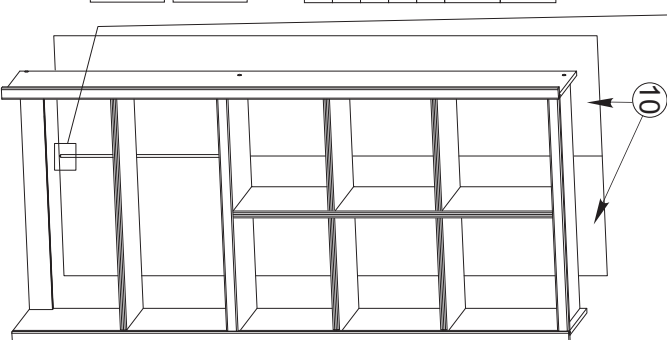


1x 	75x 	20x x17mm 	14x 7x47mm 
1x 	2x 62x121mm 	4x x20mm 	14x x30mm 
Фурнітура   Фурнітура			
1x 	14x 	22x 	

Номер елемента	Розміри	№ пачки	Код	Номер елемента	Розміри	№ пачки	Код
1	1946x330	18	BR1-118	7	820x80	18	BR1-408
2	1946x330	18	BR1-119	8	1946x40	18	BR1-512
3	1115x320	18	BR1-120	9	819x40	18	BR1-511
4	820x320	18	BR1-313	10	1900x421	18	BR1-916
5	402x317	18	BR1-327	11	770	18	LN-770
6	820x320	18	BR1-325				

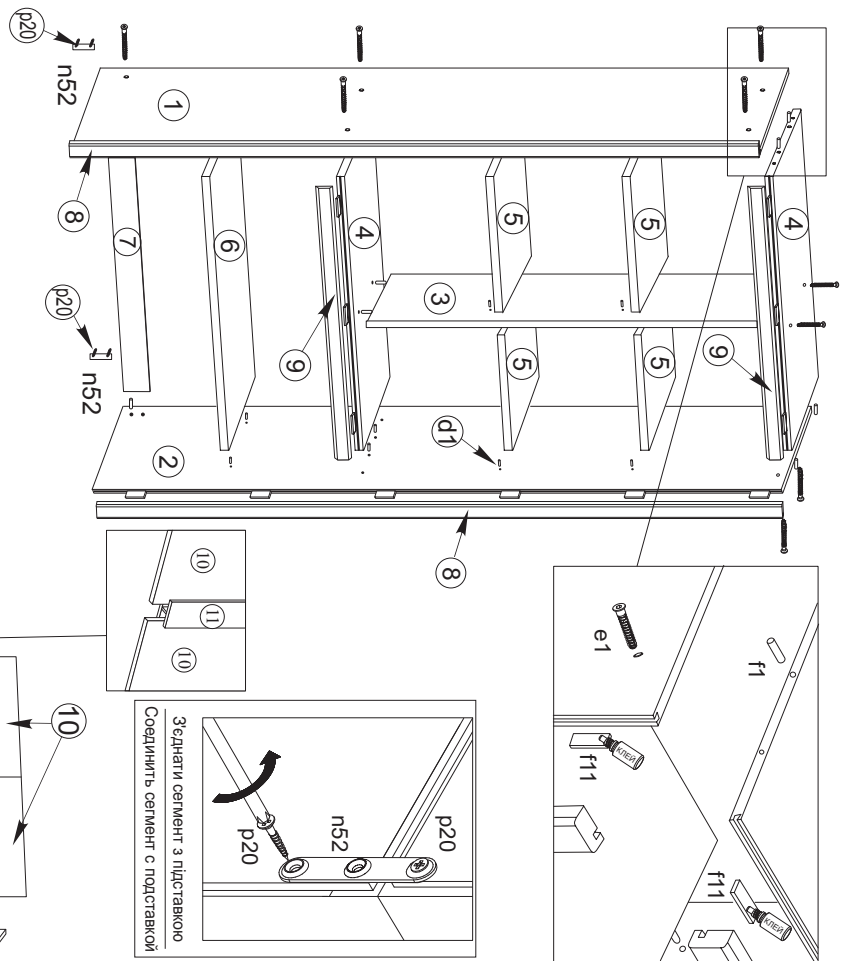

**UA ПОРЯДОК МОНТАЖУ**

- Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
- В отвори 8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.  
**УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.  
**ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
- У відповідні отвори елементів **1,2,3** забити полицетримачі **d1**.
- Скласти сегмент згідно з малюнком і скрутити стяжними гвинтами типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
- Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).
- Прибити задню стінку цвяхами **I1** (використати з'єднувальну планку).
- Прикріпити декоративну планку, використовуючи з'єднання **f11** і клей.
- З'єднати сегмент з підставкою пластинками **n52** (шурупи **p20**).

**RU ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА**

- Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
- В отверстия 8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.  
**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.  
**ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
- В соответствующие отверстия элементов **1,2,3** вбить полкодержатели **d1**.
- Собрать сегмент согласно с рисунком и скрутить стяжными винтами **e1**, используя спец. ключ **z1**.
- Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровной поверхности и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
- Прибить заднюю стенку гвоздями **I1** (использовать соединит. планку).
- Прикрепить декоративную планку при помощи соединения **f11** и клея.
- Соединить сегмент с подставкой пластинками **n52** (шурупы **p20**).

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖА

## СИСТЕМА БОРИС

**Секція РТВ з підставкою - 90**  
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:  
довжина 90 см  
висота 194,5 см  
глибина 35,5 см

**Секція РТВ с подставкой - 90**  
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:  
длина 90 см  
высота 194,5 см  
глубина 35,5 см

**УВАГА !!! Шановний Клієнте!**  
У разі виявлення в комплекті пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку **обов'язково!!! - етикетку-ярлик** з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою **кода** цього елемента повернути продавцю.  
При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

**ВНИМАНИЕ !!! Уважаемый Клиент!**  
В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку **обязательно!!! - этикетку-ярлик** с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой **кода** этого элемента вернуть продавцу.  
При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!

Виробник: ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ" Україна, м. Володимир-Волинський вул. Луцька, 211а тел.: 2-33-33; 2-29-03

Производитель: ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ" Украина, г. Владимир-Волинский ул. Луцкая, 211а тел.: 2-33-33; 2-29-03