

UA ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
2. В отвори 8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.
УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!
3. У нижні торці боків забити ножки **k1**.
4. До боків сегмента у відповідних місцях прикрутити підкладки петель **b1**, забити полицетримачі **d1**.
5. Скласти сегмент згідно з малюнком і скрутити стяжними гвинтами типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
6. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).
7. Прибити задню стінку цвяхами **l1**.
8. Покласти двері на рівну поверхню і акуратно вмонтувати петлі **a1**.
9. Скрутити двері з боками пенала, прикрутити ручки **c10¹-c10²** шурупами **p10**.
10. Прикріпити декоративну планку, використовуючи з'єднання **f11** і клей.
11. Відрегулювати двері.
12. У невикористані отвори в одній з бокових стінок вставити заглушки **s4**.

RU ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

1. Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
2. В отверстия 8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.
ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!
3. В нижние торцы боков вбить ножки **k1**.
4. К бокам сегмента в назначенных местах прикрутить подкладки петель **b1**, полкодержатели **d1**.
5. Собрать сегмент согласно рисунку и скрутить стяжными винтами **e1**, используя спец. ключ **z1**.
6. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровной поверхности и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
7. Прибить заднюю стенку гвоздями **l1**.
8. Покласть двері на ровную поверхность и аккуратно вмонтировать петли **a1**.
9. Скрутить двері с боками пенала, прикрутить ручки **c10¹-c10²** шурупами **p10**.
10. Прикрепить декоративную планку при помощи соединения **f11** и клея.
11. Отрегулировать двері.
12. В неиспользованные отверстия одной из боковых стенок вставить заглушки **s4**.


ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖА

система БОРИС

Пенал

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:
довжина 60 см
висота 235,5 см
глибина 35,5 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
длина 60 см
высота 235,5 см
глубина 35,5 см

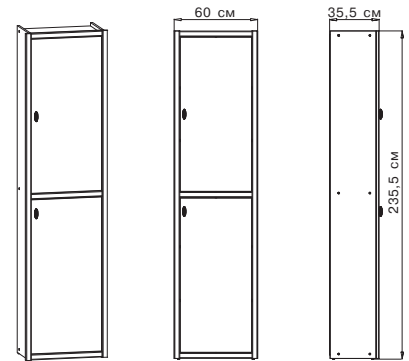

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплекті пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку **обов'язково!!!** - **етикетку-ярлик** з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку **обязательно!!!** - **этикетку-ярлик** с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Украина, г. Владимир-Вольнский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03