

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більше ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. До кришки **6** прикрутити елементи **k21¹** шурупами **p20** і прикріпити ножки **k21²**.
3. У відповідні отвори кришок **5,6** та накладки шухляди **1** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.
4. До боків **2** та перегородок **3,4** прикрутити підкладки петель **b19**.
5. До перегородок **3,4** прикрутити направляючі **w5** шурупами **e3**.
6. В боки і перегородки вбити полицетримачі **d1**.
7. Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками **r1**, використовуючи для цього ключик **z1**.
8. Покласти корпус сегменту фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.
9. Прибити задню стінку **12,14** цвяхами **f1**. Перед прибиттям задньої стінки вставити з'єднувальну планку **15**.
10. Скласти шухляду в такій послідовності: а) з'єднати зад шухляди **9** з боками **10,11** конфірматами **e32** і вставити дно **13**; б) з'єднати накладку шухляди **1** з боками **10,11**; с) до боків **10,11** прикрутити направляючі **w5** шурупами **p54**.
11. До боків **2** прикрутити декоративні петлі **a35**.
12. Покласти двері на рівну поверхню і обережно вмонтувати петлі **a39**, використовуючи шурупи **e15**.
13. Прикрутити і відрегулювати двері.
14. Прикрутити ручки **c65**, використовуючи гвинти **j7** (двері) та **j1** (шухляди).

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!



2. К крышке **6** прикрутить элемент **k21¹** шурупами **p20** и прикрепить ножки **k21²**.
3. В соответствующие отверстия крышек **5,6** и накладки ящика **1** вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16**.
4. К бокам **2** и перегородкам **3,4** прикрутить подкладки петель **b19**.
5. К перегородкам **3,4** прикрутить направляющие **w5** шурупами **e3**.
6. В бока и перегородки вбить полкодержатели **d1**.
7. Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить эксцентрическими стяжками **r1**, используя ключик **z1**.
8. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
9. Прибить заднюю стенку **12,14** гвоздями **f1**. Перед тем как прибить заднюю стенку, вставить соединительную планку **15**.
10. Собрать выдвигной ящик в такой последовательности: а) соединить заднюю стенку **9** с боками **10,11** конфирматами **e32** и вставить дно **13**; б) соединить накладку ящика **1** с боками **10,11**; с) к бокам **10,11** прикрутить направляющие **w5** шурупами **p54**.
11. К бокам **2** прикрутить декоративные петли **a35**.
12. Положить двери на ровную поверхность и осторожно вмонтировать петли **a39**, используя шурупы **e15**.
13. Прикрутить и отрегулировать двери.
14. Прикрутить ручки **c65**, используя винты **j7** (двери) и **j1** (выдвигные ящики).

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖА

Н.ЙОРК

**Комод
GKOM_4d/1s**

**Комод
GKOM_4d/1sw**

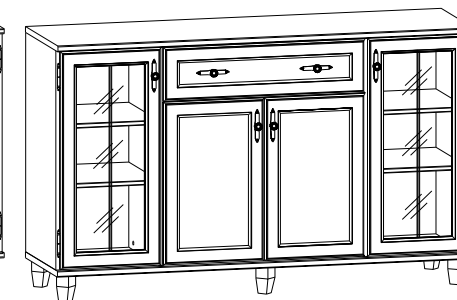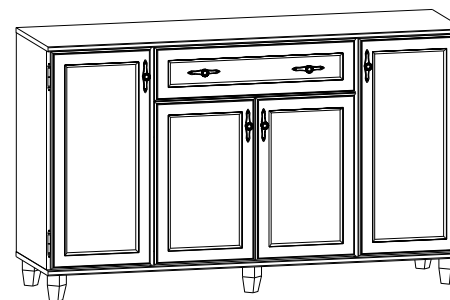

Габаритні розміри:

висота 94,5 см
ширина 155,2 см
глибина 45 см

Габаритные размеры:

висота 94,5 см
ширина 155,2 см
глибина 45 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою **кода** цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку

обязательно!!! -

этикетку-ярлик с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой **кода** этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:

ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03




Производитель:

ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

Фурнітура | Фурнитурa

4x 100x9 a35	8x a39	8x b19	6x c65¹
6x c65²	20x Ø5x17 мм d1	16x Ø6,3x13 мм e15	6x Ø6x13 мм e3
16x Ø8x30 мм f1	4x Ø5x50 мм e32	2x M4x20 мм j1	4x M4x35 мм j7
5x k21¹	5x k21²	80x l1	10x Ø3,5x20 мм p20
2x Ø3,5x16 мм p25	4x Ø3x12 мм p54	16x Ø15 #16 r1	4x Ø12 #12 r15
20x r16	16x s2	1x 383 мм t38	1x 400 мм w5^{CL} Link
1x 400 мм w5^{CR} Link	1x 400 мм w5^{DL} Link	1x 400 мм w5^{DR} Link	1x z1

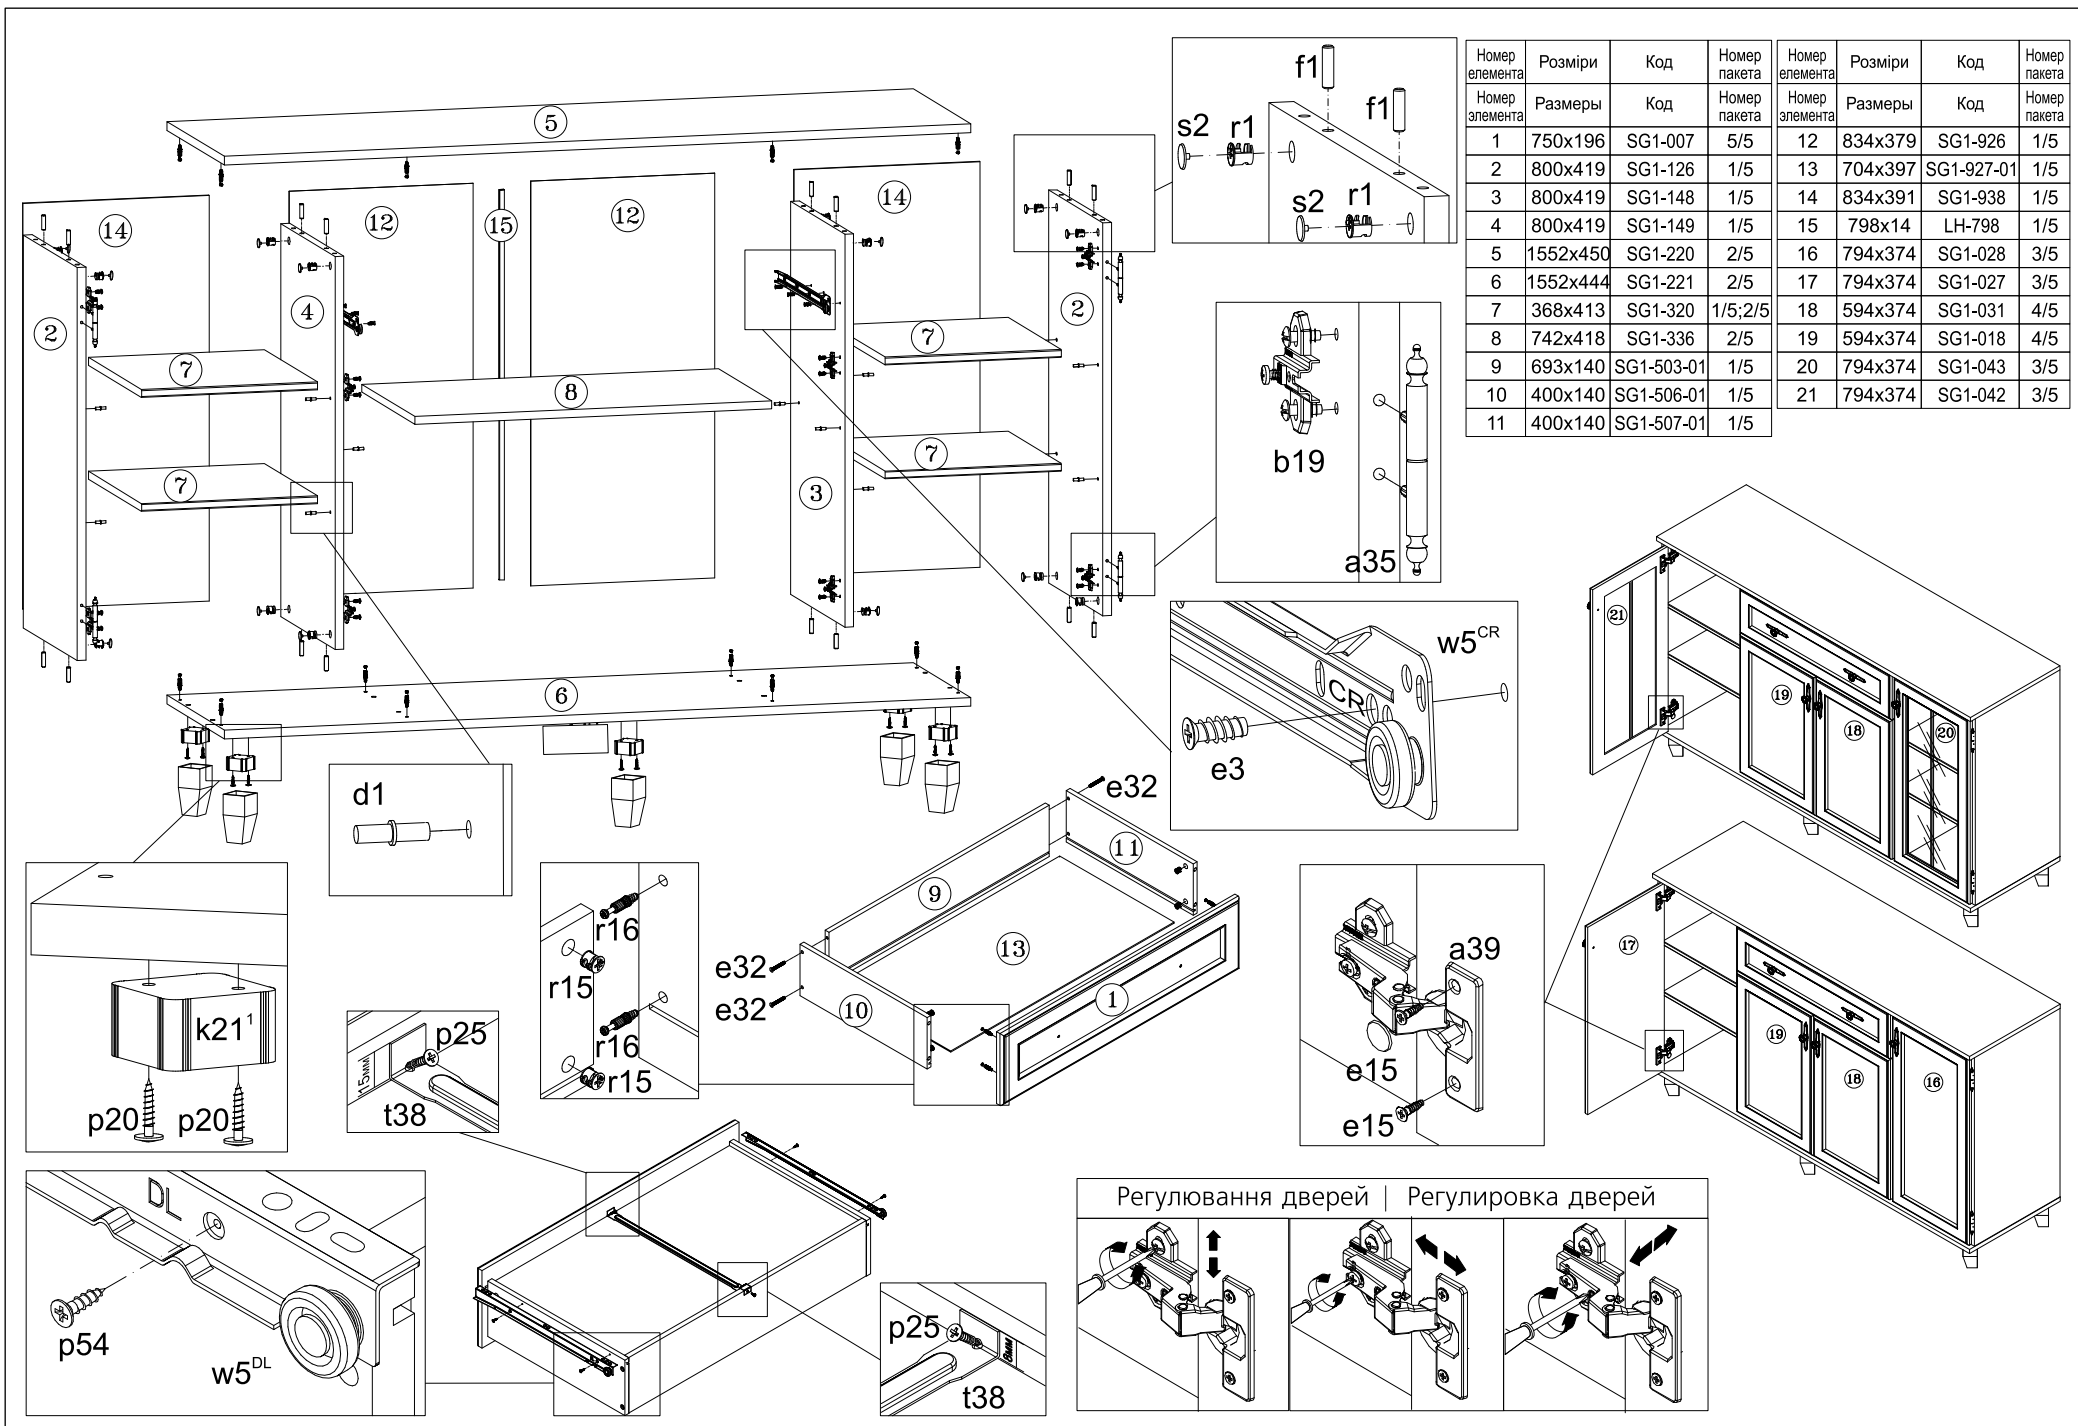

Номер елемента	Розміри	Код	Номер пакета	Номер елемента	Розміри	Код	Номер пакета
Номер елемента	Размеры	Код	Номер пакета	Номер елемента	Размеры	Код	Номер пакета
1	750x196	SG1-007	5/5	12	834x379	SG1-926	1/5
2	800x419	SG1-126	1/5	13	704x397	SG1-927-01	1/5
3	800x419	SG1-148	1/5	14	834x391	SG1-938	1/5
4	800x419	SG1-149	1/5	15	798x14	LH-798	1/5
5	1552x450	SG1-220	2/5	16	794x374	SG1-028	3/5
6	1552x444	SG1-221	2/5	17	794x374	SG1-027	3/5
7	368x413	SG1-320	1/5;2/5	18	594x374	SG1-031	4/5
8	742x418	SG1-336	2/5	19	594x374	SG1-018	4/5
9	693x140	SG1-503-01	1/5	20	794x374	SG1-043	3/5
10	400x140	SG1-506-01	1/5	21	794x374	SG1-042	3/5
11	400x140	SG1-507-01	1/5				

