

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.
- УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більше ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
- ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
2. У відповідні отвори боків **1,2**, перегородок **3,4** та кришки **5** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.
3. До боків **1,2** та перегородок **3,4** вбити полицетримачі **d11**.
4. До боків **1,2** і перегородки **4** прикрутити підкладки петель **b19**.
5. Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками **r1**, використовуючи для цього ключик **z1**.
6. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.
7. Обережно покласти дзеркало **16** на полицетримачі **d11**.
8. Обережно прикріпити задню стінку **13,14** цвяхами **l1**.
9. До боків **1,2** прикрутити декоративні петлі **a35**.
10. Покласти двері на рівну поверхню і обережно вмонтувати петлі **a39**, використовуючи шурупи **e15**.
11. Прикрутити і відрегулювати двері. Прикрутити ручки **c65**, використовуючи гвинти **j6**.
12. Прикрутити карнізи **10,11,12** за допомогою бляшки **n54** шурупами **p1** (до карніза) та **p38** (до стяжної полки **5**), а потім з'єднати бляшкою **n40** шурупами **p1**.
13. Закріпити надставку за допомогою бляшки **n52** до нижнього елемента шурупами **p25**.




RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
- ТАКІ СЛУЧАЙ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
2. В соответствующие отверстия боков **1,2**, перегородок **3,4** и крышки **5** вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16**.
3. В бока **1,2** и перегородки **3,4** вбить полкодержатели **d11**.
4. К бокам **1,2** и перегородке **4** прикрутить подкладки петель **b19**.
5. Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить эксцентрическими стяжками **r1**, используя для этого ключик **z1**.
6. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
7. Аккуратно положить зеркало **16** на полкодержатели **d11**.
8. Аккуратно прибить заднюю стенку **13,14** гвоздями **l1**.
9. К бокам **1,2** прикрутить декоративные петли **a35**.
10. Положить двери на ровную поверхность и осторожно вмонтировать петли **a39**, используя шурупы **e15**.
11. Прикрутить и отрегулировать двери. Прикрутить ручки **c65**, используя винты **j6**.
12. Прикрутить карнизы **10,11,12** при помощи бляшки **n54** шурупами **p1** (к карнизу) и **p38** (к стяжной полке **5**), а потом соединить при помощи пластинки **n40** шурупами **p1**.
13. Закрепить надставку при помощи пластинки **n52** к нижнему элементу шурупами **p25**.

Фурнітура / Фурнитура

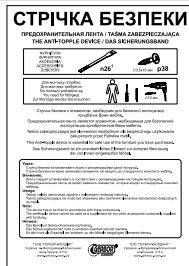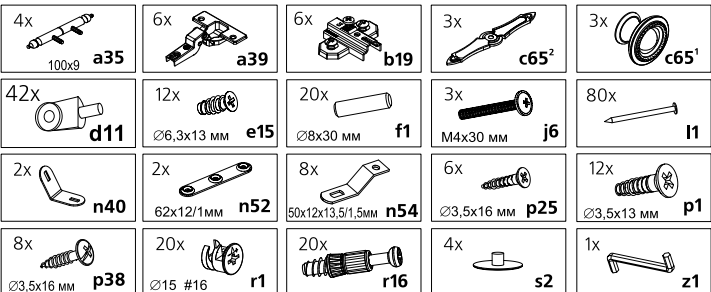

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Н.ЙОРК

Надставка


GNAD_117 wz

Габаритні розміри:

висота 124,5 см
ширина 105 см
глибина 38 см

Габаритные размеры:

висота 124,5 см
ширина 105 см
глибина 38 см

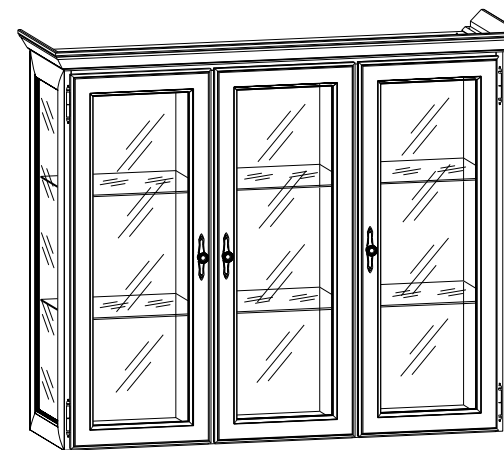

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку

обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.









При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

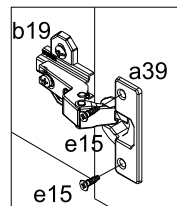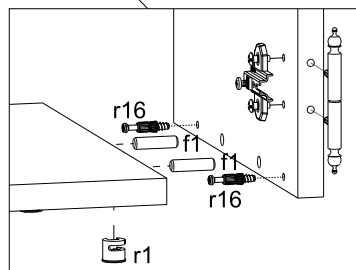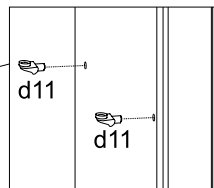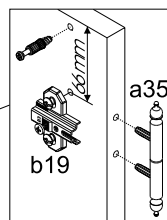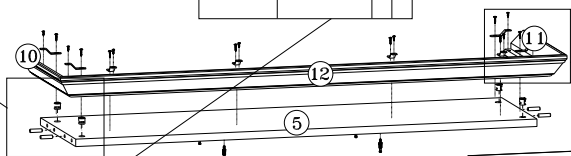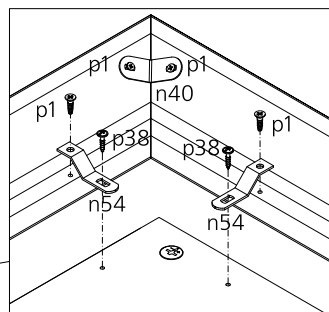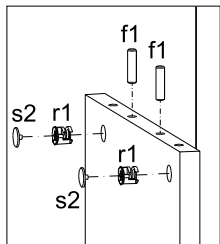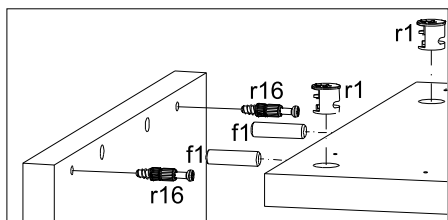

Номер елемента	Розміри	Код	Номер пакета
1	994 x 323	SG1-186	2/5
2	994 x 323	SG1-187	2/5
3	978 x 323	SG1-185	1/5
4	978 x 323	SG1-188	1/5
5	1138 x 323	SG1-354	1/5
6	361 x 305	SG1-593	4/5
7	368 x 323	SG1-350	1/5
8	365 x 305	SG1-598	4/5
9	366 x 323	SG1-355	1/5
10	375 x 79	SG1-517	2/5
11	375 x 79	SG1-518	2/5
12	1249 x 79	SG1-520	2/5
13	989 x 386	SG1-951	3/5
14	989 x 384	SG1-952	3/5
15	978 x 374	SG1-047	3/5
16	960 x 367	SG1-596	5/5
17	960 x 365	SG1-599	5/5

Регулювання дверей
Регулировка дверей

