

UA

## ПОРЯДОК МОНТАЖУ















1. Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
2. В отвори  $\varnothing 8$  мм, які знаходяться в **торцях** елементів, забити кілки **f1**, отвори на стержень ексцентричної стяжки **r16** лишити вільними.
- УВАГА:** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки це може призвести до пошкоджень при складанні.
- ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
3. Приєднати перегородки **1,2** до спинок **3,4** ексцентричною стяжкою **r1,r16**, використовуючи спец. ключ **z1**.
4. Прикрутити ніжки (**k21<sup>1</sup>, k21<sup>2</sup>**).
5. Скласти основу ліжка: з'єднати боковини **6,7** з перегородками **8,9**, використовуючи болти **r5<sup>2</sup>**.
6. До основи ліжка прикрутити задню і передню спинки: задню спинку **3** болтами **r5<sup>9</sup>** до боковин **6,7** і передню спинку **4** до перегородки **9** конфірматом **e6** і до боковин **6,7** ексцентричною стяжкою **r3,r16**.
7. Встановити металеву основу на металеві ніжки.

RU

## ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

1. Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
2. В отверстия  $\varnothing 8$  мм, которые находятся в **торцах** элементов, вбить шканты **f1**, отверстия на стержень эксцентрической стяжки **r16** оставить свободными.
- ВНИМАНИЕ:** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо сильнее вбить, заменить другим или срезать, поскольку при монтаже это может привести к повреждениям.
- ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
3. Соединить перегородки **1,2** со спинками **3,4** эксцентрической стяжкой **r1,r16**, используя спец. ключ **z1**.
4. Прикрутить ножки (**k21<sup>1</sup>, k21<sup>2</sup>**).
5. Собрать основание кровати: соединить боковины **6,7** с перегородками **8,9**, используя болты **r5<sup>2</sup>**.
6. К основанию кровати прикрепить переднюю и заднюю спинки: заднюю спинку **3** болтами **r5<sup>9</sup>** к боковинам **6,7** и переднюю спинку **4** к перегородке **9** конфирматом **e6** и к боковинам **6,7** эксцентрической стяжкой **r3,r16**.
7. Установить металлическое основание на металлические ножки.

## Фурнітура | Фурнитурa

4x  e6 Ø7x30мм	18x  f1 Ø8x30мм	4x  k21 <sup>1</sup>	4x  k21 <sup>2</sup>	8x  r16 Ø3,5x20мм p20	6x  r1 Ø15 #16	8x  r15
2x  r3 Ø15 #22	10x  r5 <sup>1</sup>	6x  r5 <sup>2</sup> Ø6x54мм	4x  r5 <sup>9</sup> Ø6x80мм	10x  s1	2x  s2	1x  z1

## Шановний Клієнте!

Всі зауваження та скарги слід пред'являти за місцем купівлі меблів.

**Увага!** Не монтувати елементи у випадку їх деформації або при наявності інших недоліків.

Поверхню меблів слід протирати вологою ганчіркою або паперовим рушником.

Не застосовувати хімічні засоби чистки!

## Уважаемый Клиент!

Все замечания и жалобы следует пред'являть по месту покупки мебели.

**Внимание!** Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем.

Не использовать чистящие химические средства!

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

# Н.ЙОРК

## Ліжко | Кровать


### GLOZ\_90 (каркас)

Габаритні розміри:

довжина 208 см  
ширина 96 см  
висота 35/80 см

Габаритные размеры:

длина 208 см  
ширина 96 см  
высота 35/80 см

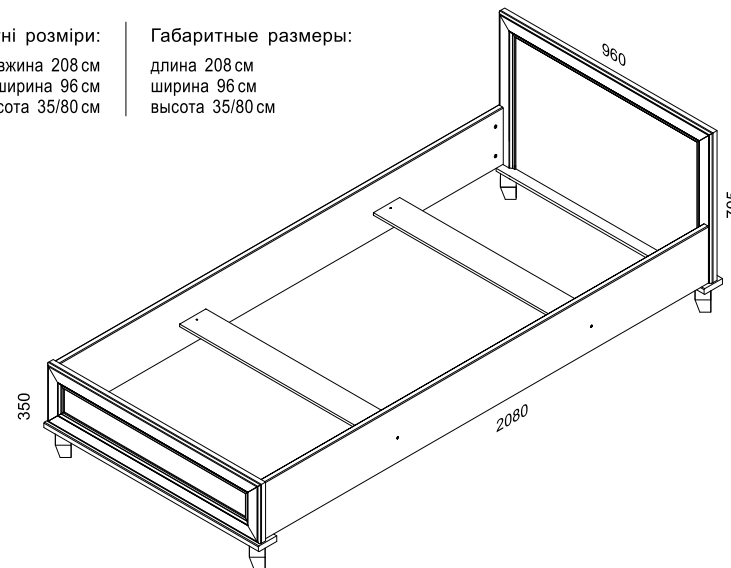

## УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

**обов'язково!!! -**

**етикетку-ярлик** з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

## ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

**обязательно!!! -**

**этикетку-ярлык** с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!

Виробник:

ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"

Україна, м. Володимир-Волинський  
вул. Луцька, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:

ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"

Украина, г. Владимир-Волинский  
ул. Луцкая, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03

№ элемента	Размеры	Код	№ пакета
№ элемента	Размеры	Код	№ пакета
1	996 x 82	SG1-228	2/2
2	996 x 82	SG1-229	2/2
3	986 x 680	SG1-409C	1/2
4	986 x 228	SG1-410C	1/2
6	2000 x 220	SG1-418	2/2
7	2000 x 220	SG1-427	2/2
8	903 x 200	SG1-418C	2/2
9	903 x 122	SG1-432	2/2

