

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ:

1. В отвори $\varnothing 8$ мм в торцях елементів, забити кілки **f1** (отвори на стержень стяжки **r16** лишити вільними).
УВАГА! Якщо виявиться, що якийсь кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

- До плити **6** прикріпити ніжки (**k21¹**, **k21²**).
- В плити **5, 6** і передню частину шухляди **2** вкрутити стержні **r16**.
- До боків **3, 4** прикрутити направляючі шухляди **w37** шурупами **e3**.
- Скласти сегмент згідно з малюнком, з'єднати ексцентриковою стяжкою **r1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
- Покласти корпус фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).

УВАГА: під час монтажу елементи необхідно класти на м'якій та чистій підкладці, напр.: рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. **Недотримання вказівок виробника може спричинити подряпання поверхні меблів.**

- Прибити задню стінку **11** цвяхами **l1**.
- До боку **3** прикрутити декоративні петлі **a35**.
- Покласти двері на рівну поверхню і акуратно вмонтувати петлі **a39**.
- Прикрутити і відрегулювати двері.
- Скласти шухляду в такій послідовності: а) з'єднати задню частину **9** з боками **7, 8** конфірматами **e32** і вставити дно **10**; б) з'єднати передню частину **2** з боками **7, 8**; с) до боків **7, 8** прикрутити направляючі **w37** шурупами **p54**.
- Прикрутити ручки **c65** гвинтами **j1** (шухляда) і **j7** (двері).

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА:

1. В отверстия $\varnothing 8$ мм в торцах элементов, вбить шканты **f1** (отверстия на стержень стяжки **r16** оставить свободными).
ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

- К плите **6** прикрепить ножки (**k21¹**, **k21²**).
- В плиты **5, 6** и переднюю часть выдвижного ящика **2** вкрутить стержни **r16**.
- К бокам **3, 4** прикрутить направляющие выдвижного ящика **w37** шурупами **e3**.
- Соберите сегмент согласно рисунку, соедините эксцентриковой стяжкой **r1**, используя специальный ключ **z1**.
- Положите корпус лицевой стороной вниз на ровную поверхность и выровняйте боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую и чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. **Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.**

- Прибить заднюю стенку **11** гвоздями **l1**.
- К боку **3** прикрутить декоративные петли **a35**.
- Положить дверь на ровную поверхность и аккуратно вмонтировать петли **a39**.
- Прикрутить и отрегулировать дверь.
- Собрать выдвижной ящик: а) соединить заднюю часть **9** с боками **7, 8** конфирматами **e32** и вставить дно **10**; б) соединить переднюю часть **2** с боками **7, 8**; с) к бокам **7, 8** прикрутить направляющие **w37** шурупами **p54**.
- Прикрутить ручки **c65** винтами **j1** (выдвижной ящик) и **j7** (дверь).

Фурнітура | Фурнитурa

2x  a39	2x  b19	2x  c65	2x  c65	4x  e15	6x  e3	8x  f1	4x  e32
1x  j1	1x  j7	4x  k21	4x  k21	25x  l1	8x  p20	4x  p54	8x  r1
4x  r15	12x  r16	8x  s2	1x  w37 ^{CL}	1x  w37 ^{CR}	1x  w37 ^{DL}	1x  w37 ^{PR}	1x  z1

Шановний Клієнте!

Всі зауваження та скарги слід пред'являти за місцем купівлі меблів.

Увага! Не монтувати елементи у випадку їх деформації або при наявності інших недоліків.

Поверхню меблів слід протирати вологою ганчіркою або паперовим рушником.

Не застосовувати хімічні засоби чистки!

Уважаемый Клиент!

Все замечания и жалобы следует пред'являть по месту покупки мебели.

Внимание! Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем.

Не использовать чистящие химические средства!

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Н.ЙОРК


Комод
ГКОМ_1d/1s

Габаритні розміри:

висота 74,5 см
ширина 47 см
глибина 36 см

Габаритные размеры:

высота 74,5 см
ширина 47 см
глубина 36 см

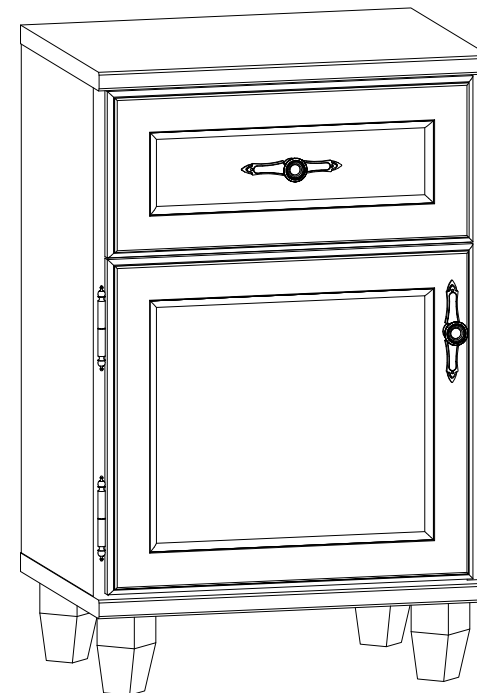

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку

обязательно!!! -

этикетку-ярлик с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:

ТЗОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"

Україна, м. Володимир-Волинський

вул. Луцька, 211а

тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:

ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"

Україна, г. Владимир-Волынский

ул. Луцкая, 211а

тел.: 2-33-33; 2-29-03

Номер елемента	Розміри	Код	Номер пакета
1	395 x 440	SG1-010	2/2
2	440 x 196	SG1-026	2/2
3	600 x 323	SG1-168	1/2
4	600 x 323	SG1-169	1/2
5	472 x 353	SG1-234	1/2
6	472 x 348	SG1-235	1/2
7	320 x 140	SG1-501-01	1/2
8	320 x 140	SG1-502-01	1/2
9	385 x 140	SG1-516-01	1/2
10	396 x 317	SG1-936-01	1/2
11	634 x 460	SG1-937	1/2

