

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях боків 5,6 забити кілки **f1**, а в отвори Ø6 мм, які знаходяться в торцях полиць 12, вбити кілки **f9**.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

- До кришки 10 прикрутити елементи **k21'** шурупами **p20**. Прикріпити ніжки **k21²**.
- У відповідні отвори боків, кришок і перегородок 9, 10, 11, 5, 6 та накладок шухляд 1,2 вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.
- До боків 5,6 і перегородки 8 прикрутити направляючі **w37** шурупами **e3** (до перегородки 8 - з лівого боку - шурупами **p1**). До боків 5,6 прикрутити підкладки петель **b19**.
- До полиць 12 прикрутити обмежувачі **22 (m12)** шурупами **p37**.
- Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками **r1**, використовуючи для цього ключик **z1**.
- Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.
- Прибити задні стінки 18,19,20 цвяхами **l1**. Перед прибиттям задньої стінки покласти з'єднувальну планку 21.
- Скласти шухляди в такій послідовності: а) з'єднати задню стінку шухляди 16 з боками 14,15 конфірматами **e32** і вставити дно 17; б) з'єднати накладку шухляди 1 (2) з боками 14,15; с) до боків 14,15 прикрутити направляючі **w37** шурупами **p54**.
- До боків 5, 6 прикрутити декоративні завіси **a35**.
- Покласти двері на рівну поверхню і обережно вмонтувати петлі **a39**, використовуючи шурупи **e15**.
- Прикрутити і відрегулювати двері. Прикрутити ручки **c65**, використовуючи гвинти **j7** (двері) та **j1** (шухляди).
- Прикріпити сегмент до стіни.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.


1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах боков 5,6 вбить шканты **f1**, а в отверстия Ø6 мм, которые находятся в торцах полок 12 вбить шканты **f9**.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

- К крышке 10 прикрутить элемент **k21'** шурупами **p20**. Прикрепить ножки **k21²**. Вкрутить ограничители **d4**.
- В соответствующие отверстия боков, крышек и перегородок 9,10,11,5,6 а также накладок выдвигаемых ящиков 1,2 вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16**.
- К бокам 5,6 и перегородке 8 прикрутить направляющие **w37** шурупами **e3** (к перегородке 8 - с левой стороны - шурупами **p1**). К бокам 5,6 прикрутить подкладки петель **b19**.
- К полкам 12 прикрутить ограничители **22 (m12)** шурупами **p37**.
- Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить эксцентрическими стяжками **r1**, используя ключик **z1**.
- Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
- Прибить задние стенки 18,19,20 гвоздями **l1**. Перед тем, как прибить заднюю стенку, вставить соединительную планку 21.
- Собрать выдвигаемые ящики в такой последовательности: а) соединить заднюю стенку 16 с боками 14,15 конфірматами **e32** и вставить дно 17; б) соединить накладку ящика 1 (2) с боками 14,15; с) к бокам 14,15 прикрутить направляющие **w37** шурупами **p54**.
- К бокам 5,6 прикрутить декоративные петли **a35**.
- Положить двери на ровную поверхность и осторожно вмонтировать петли **a39**, используя шурупы **e15**.
- Прикрутить и отрегулировать двери. Прикрутить ручки **c65**, используя винты **j7** (двери) и **j1** (выдвигаемые ящики).
- Прикрепить сегмент к стене.


Фурнітура	4x 100x9 a35	4x a39	4x b19	4x c65¹	4x c65²
Фурнітура	8x Ø5x17 мм d1	9x φ6x13 мм e3	8x φ6,3x13 мм e15	8x φ5,0x50 мм e32	20x φ8x30 мм f1
	12x φ6x30 мм f9	2x M4x20 мм j1	2x M4x35 мм j7	4x k21'	4x k21²
	70x l1	3x φ3,5x13 мм p1	8x φ3,5x20 мм p20	6x φ3x13 мм p37	8x φ3x12 мм p54
	28x r16	1x w37^{cl} 300 mm Link	1x w37^{er} 300 mm Link	1x w37^{nl} 300 mm Link	1x w37^{or} 300 mm Link
	1x φ3,5x16 мм p38	1x n26¹			

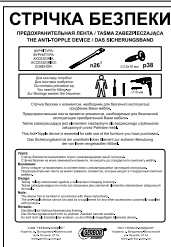

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Н.ЙОРК

Тумба для взуття
Тумба для обуви
GBUT_90

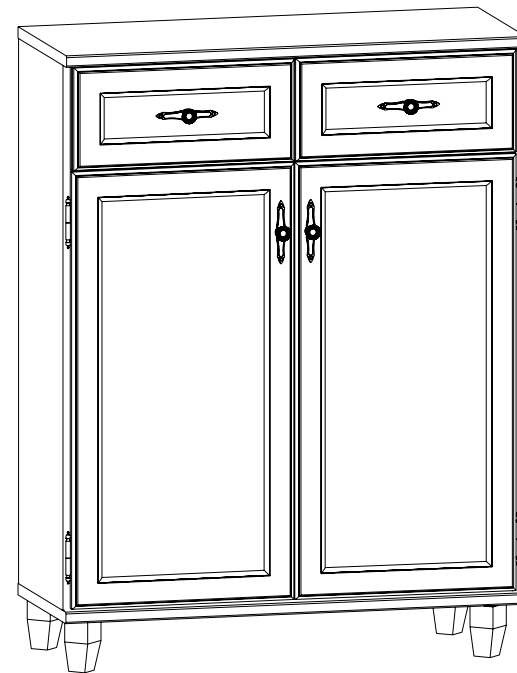

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 90 см
висота 118,5 см
глибина 36 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 90 см
высота 118,5 см
глубина 36 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю. При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -


этикетку-ярлик с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу. При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

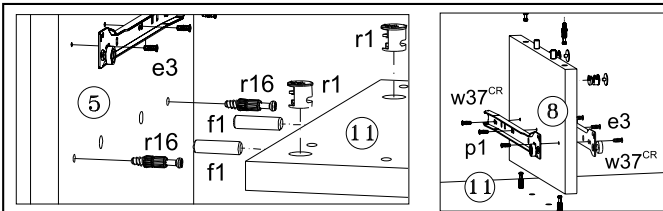

Номер елемента	Розміри	Код	Номер пакета
Номер элемента	Размеры	Код	Номер пакета
1	434 x 196	SG1-051	2/2
2	434 x 196	SG1-050	2/2
3	834 x 434	SG1-048	2/2
4	834 x 434	SG1-049	2/2
5	1040 x 323	SG1-197	1/2
6	1040 x 323	SG1-198	1/2
7	830 x 323	SG1-199	1/2
8	194 x 323	SG1-191	1/2

Номер елемента	Розміри	Код	Номер пакета
Номер элемента	Размеры	Код	Номер пакета
9	900 x 353	SG1-251	1/2
10	900 x 348	SG1-252	1/2
11	862 x 323	SG1-366	1/2
12	562 x 280	SG1-328	1/2
13	284 x 323	SG1-367	1/2
14	320 x 140	SG1-501	1/2
15	320 x 140	SG1-502	1/2
16	373 x 140	SG1-1502-01	1/2

Номер елемента	Розміри	Код	Номер пакета
Номер элемента	Размеры	Код	Номер пакета
17	385 x 317	SG1-954	1/2
18	294 x 858	SG1-961	1/2
19	305 x 858	SG1-960	1/2
20	893 x 221	SG1-953	1/2
21	828 x 14	LH-828	1/2
22	525 x 33	m12	1/2

