

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ:

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1** (отвори на стержень ексцентричної стяжки **r16** лишити вільними).

УВАГА! Якщо виявиться, що якийсь кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

- У боки **3,4**, а також полиці **7,8** вкрутити стержні **r16**.
- До боків **3,4**, а також стояків **5,6** прикрутити підкладки петель **b19**.
- Скласти сегмент згідно з малюнком, з'єднати ексцентричною стяжкою **r1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
- Покласти корпус фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).

УВАГА: під час монтажу елементи необхідно класти на м'якій та чистій підкладці, напр.: рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. **Недотримання вказівок виробника може спричинити подряпання поверхні меблів.**

- Прибити задні стінки **9** цвяхами **l1**.
- До боків **3,4** прикрутити декоративні петлі **a35**.
- Покласти двері на рівну поверхню і акуратно вмонтувати петлі **a39**.
- Прикрутити і відрегулювати двері.
- Прикрутити ручки **c65** гвинтами **j7**.
- Прикрутити карнізи **10*, 11*, 12***, використовуючи планки **n54**, до кришки **7**, а потім скріпити кутниками **n40**.
- Поставити на нижній сегмент і прикрутити, використовуючи бляшки **n52** і шурупи **p25**.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА:

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1** (отверстия на стержень эксцентриковой стяжки **r16** оставить свободными).

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.














ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

- В бока **3,4**, а также полки **7,8** вкрутить стержни **r16**.
- К бокам **3,4**, а также стоякам **5,6** прикрутить подкладки петель **b19**.
- Собрать сегмент согласно рисунку, соединить эксцентрической стяжкой **r1**, используя специальный ключ **z1**.
- Положить корпус лицевой стороной вниз на ровную поверхность и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую и чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. **Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.**

- Прибить задние стенки **9** гвоздями **l1**.
- К бокам **3,4** прикрутить декоративные петли **a35**.
- Положить двері на ровную поверхность и аккуратно вмонтировать петли **a39**.
- Прикрутить и отрегулировать двері.
- Прикрутить ручки **c65** винтами **j7**.
- Прикрутить карнизы **10*, 11*, 12***, используя планки **n54**, к крышке **7**, затем скрепить уголками **n40**.
- Поставить на нижний сегмент и прикрутить при помощи планок **n52** и шурупов **p25**.

Фурнітура | Фурнитурa

4x  100x9 a35	6x  a39	6x  b19
3x  c65 ¹	3x  c65 ²	12x  Ø6,3x13мм e15
16x  Ø8x30мм f1	3x  M4x35мм j7	55x  l1
2x  62x12/1мм n52	6x  Ø3,5x16мм p25	24x  Ø15#16 r1
24x  r16	12x  s2	1x  z1

Шановний Клієнте!

Всі зауваження та скарги слід пред'являти за місцем купівлі меблів.

Увага! Не монтувати елементи у випадку їх деформації або при наявності інших недоліків.

Поверхню меблів слід протирати вологою ганчіркою або паперовим рушником.

Не застосовувати хімічні засоби чистки!

Уважаемый Клиент!

Все замечания и жалобы следует пред'являть по месту покупки мебели.

Внимание! Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем.

Не использовать чистящие химические средства!

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Н.ЙОРК

Надставка шафи / Надставка шкафа


GNSZ_3d

Габаритні розміри:

висота 45,5 см
ширина 145 см
глибина 61,5 см

Габаритные размеры:

висота 45,5 см
ширина 145 см
глибина 61,5 см

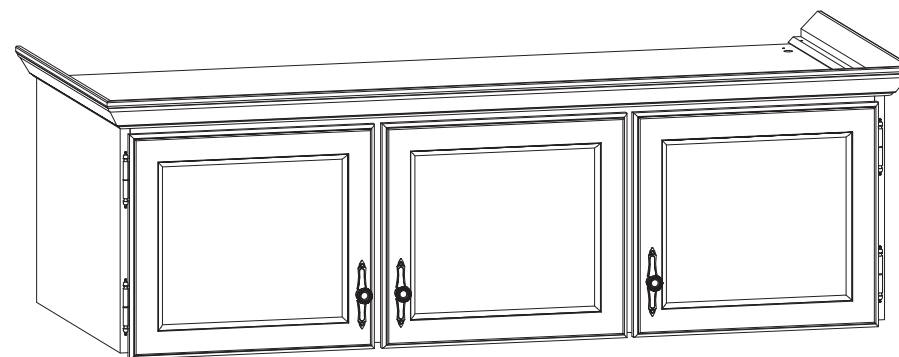

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку

обязательно!!! -

этикетку-ярлик с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламация не принимается!

Виробник:

ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"

Україна, м. Володимир-Волинський

вул. Луцька, 211а

тел.: 2-33-33; 2-29-03




Производитель:

ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"

Україна, г. Владимир-Волынский

ул. Луцкая, 211а

тел.: 2-33-33; 2-29-03

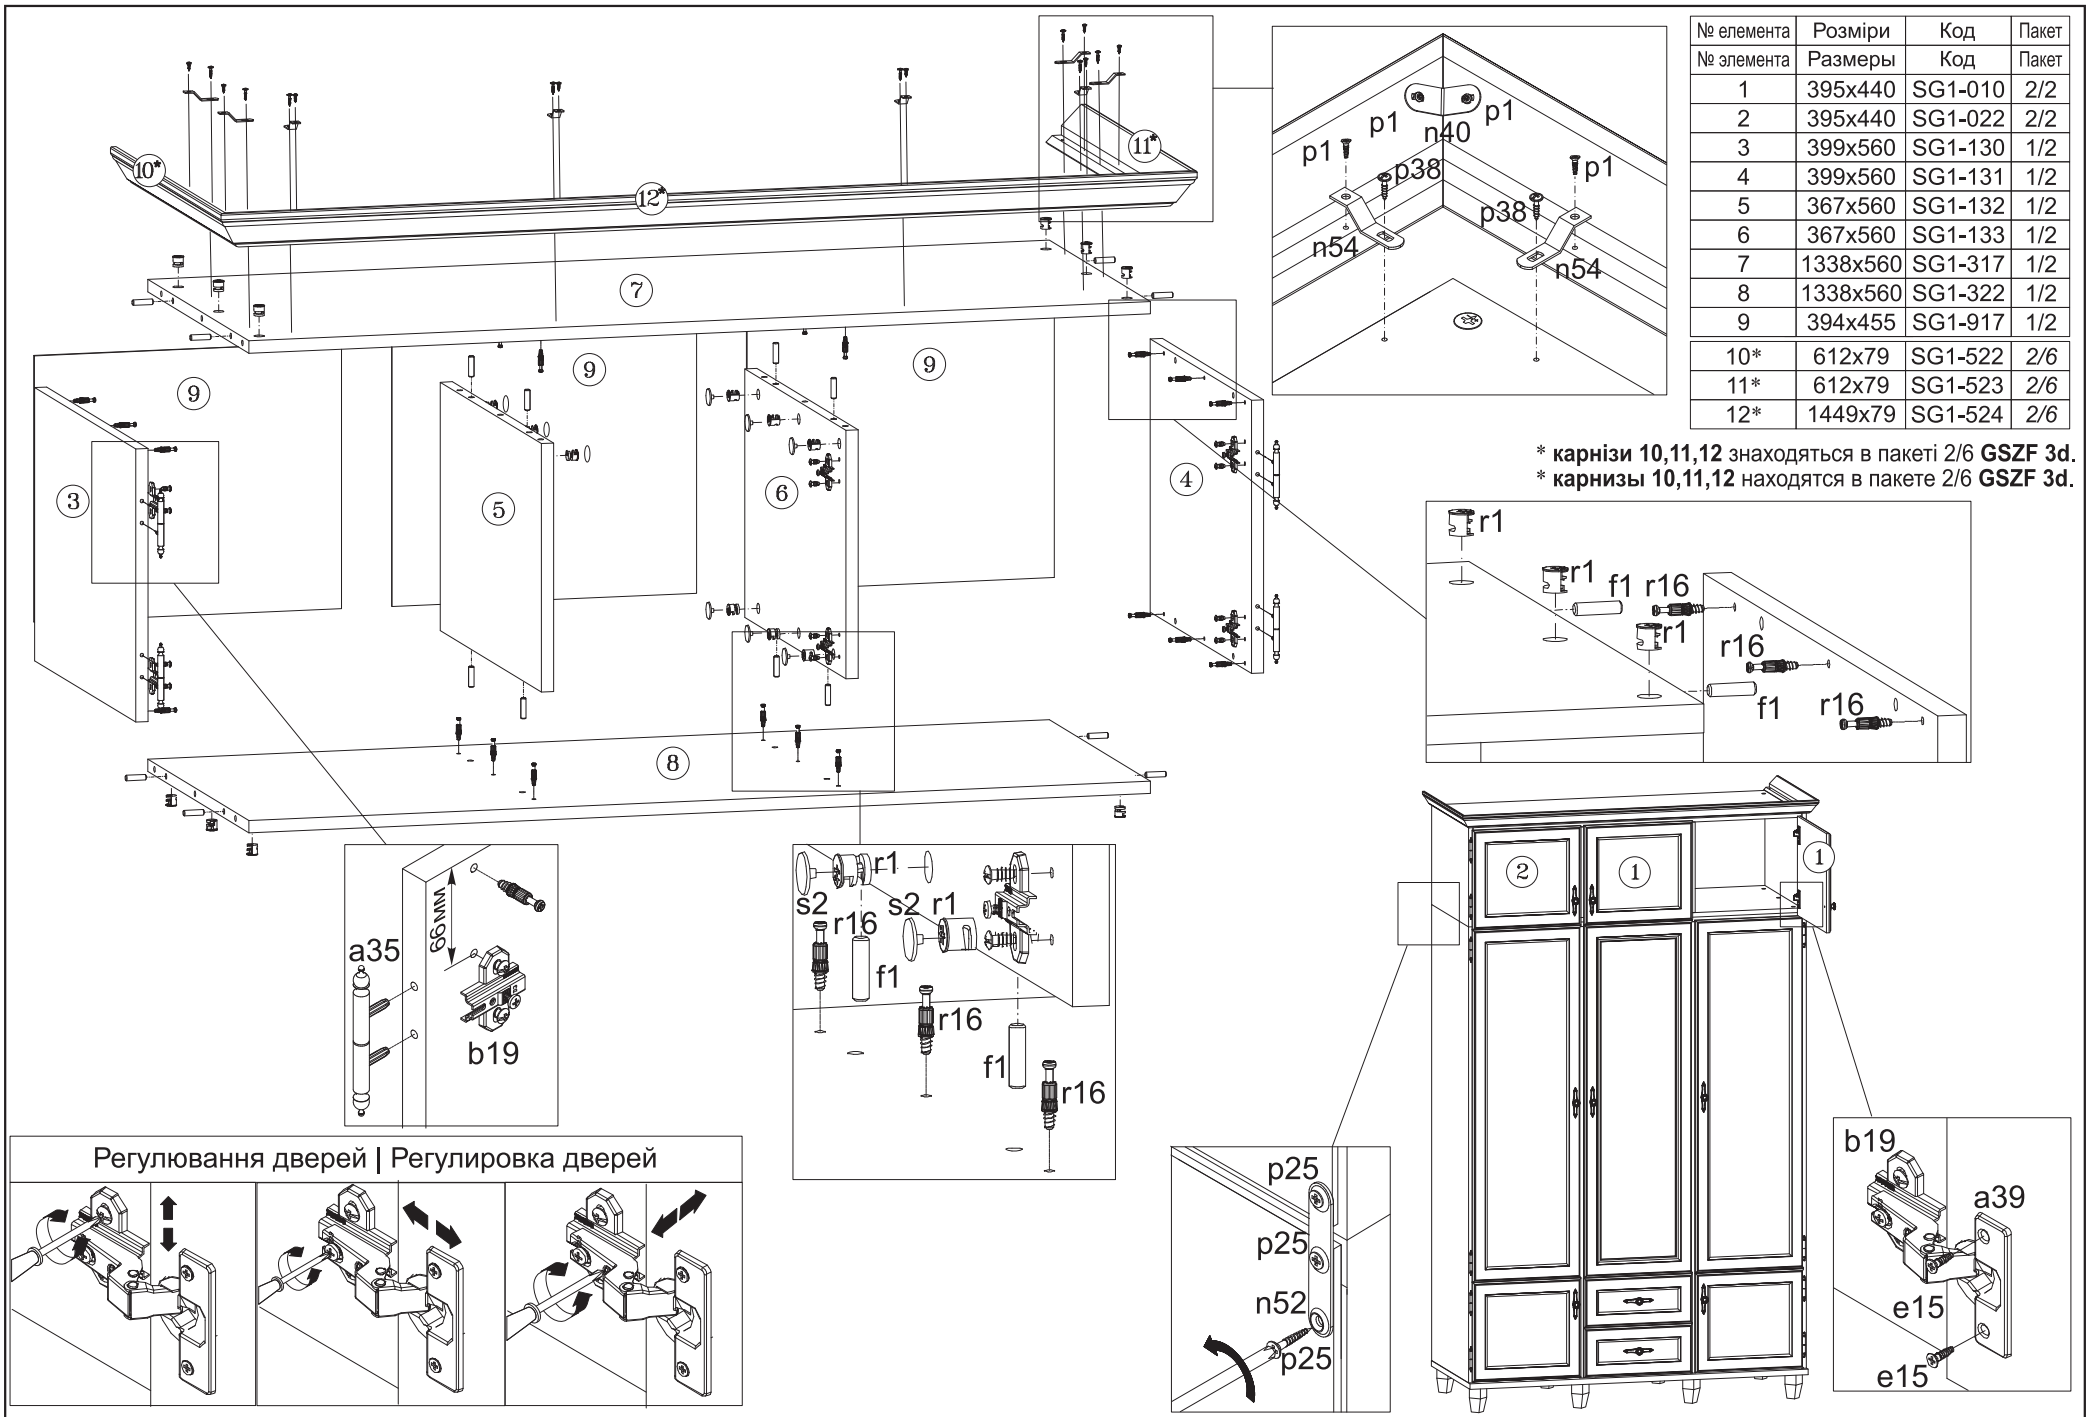

№ елемента	Розміри	Код	Пакет
№ элемента	Размеры	Код	Пакет
1	395x440	SG1-010	2/2
2	395x440	SG1-022	2/2
3	399x560	SG1-130	1/2
4	399x560	SG1-131	1/2
5	367x560	SG1-132	1/2
6	367x560	SG1-133	1/2
7	1338x560	SG1-317	1/2
8	1338x560	SG1-322	1/2
9	394x455	SG1-917	1/2
10*	612x79	SG1-522	2/6
11*	612x79	SG1-523	2/6
12*	1449x79	SG1-524	2/6

* карнізи 10,11,12 знаходяться в пакеті 2/6 GSZF 3d.
 * карнизы 10,11,12 находятся в пакете 2/6 GSZF 3d.

Регулювання дверей | Регулировка дверей

