

UA

## ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
2. В отвори  $\varnothing 8$  мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**. Отвори на стержень ексцентричної стяжки лишити вільними.  
**УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.  
**ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
3. До боків сегмента у відповідних місцях прикрутити направляючі петель **b1** і забити полицетримачі **d1**.
4. У нижні торці боків **1,2** і цоколя **5** забити ковзні деталі **k1**.
5. У відповідні отвори кришки забити обмежувачі **d2** і вкрутити стержні **r16**.
6. Скласти сегмент згідно з малюнком і скрутити, застосувавши ексцентричну стяжку (**r1**, **r16**) і стяжні гвинти типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.  
**УВАГА!** Під час монтажу елементи необхідно класти на м'якій та чистій підкладці, напр.: рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може спричинити подрапання поверхні меблів.
7. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).
8. Прибити задню стінку **8** цвяхами **l1** (використати з'єднувальну планку **11**).
9. Покласти двері на рівній поверхні і вмонтувати петлі **a1**.
10. Прикрутити двері до бокових стінок і відрегулювати.
11. Досвердли в дверях отвори на дверні ручки, непотрібні отвори заблокувати заглушками **s4**.
12. Прикрутити ручки.

RU

## ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

1. Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
2. В отверстия  $\varnothing 8$  мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**. Отверстия на стержень эксцентрической стяжки оставить свободными.  
**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.  
**ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
3. К бокам сегмента в назначенных местах прикрутить подкладки петель **b1** и вбить полкодержатели **d1**.
4. В нижние торцы боковин **1,2** и цоколя **5** вбить пластиковые ножки **k1**.
5. В соответствующие отверстия вбить ограничители **d2** и вкрутить стержни **r16**.
6. Собрать сегмент согласно рисунку и скрутить, применив эксцентрическую стяжку (**r1**, **r16**) и стяжные винты **e1**, используя спец. ключ **z1**.  
**ВНИМАНИЕ!** Во время монтажа элементы следует класть на мягкую и чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.
7. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровной поверхности и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
8. Прибить заднюю стенку **8** гвоздями **l1** (использовать соединительную планку **11**).
9. Положить двери на ровную поверхность и смонтировать петли **a1**.
10. Скрутить двери с боковыми стенками и отрегулировать.
11. Досверлить в дверях отверстия для ручек, ненужные отверстия заблокировать заглушками **s4**.
12. Прикрутить дверные ручки.

Фурнітура  
Фурнітура

2x  $\varnothing 5 \times 17$ мм <b>d2</b>	4x  $\varnothing 7 \times 47$ мм <b>e1</b>	12x  $\varnothing 8 \times 30$ мм <b>f1</b>	4x  <b>k1</b>	35x  <b>l1</b>	4x  $\varnothing 4 \times 25$ мм <b>p8</b>
4x  $\varnothing 15$ #16 <b>r1</b>	4x  <b>r16</b>	4x  <b>s1</b>	4x  <b>s2</b>	4x  <b>s4</b>	1x  <b>z1</b>

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

## ПОП система



Шафка | Шкафчик  
kd/11/7Вітрина | Витрина  
kw/11/7

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 74 см; высота 113 см; глубина 33 см

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 74 см; висота 113 см; глибина 33 см

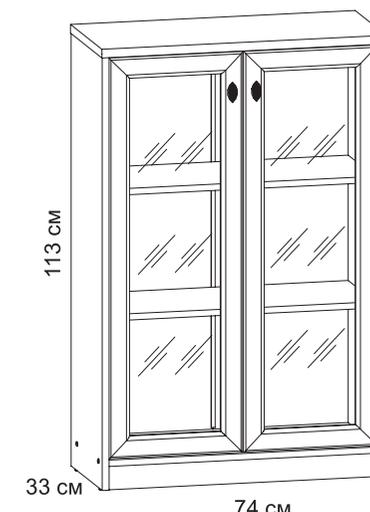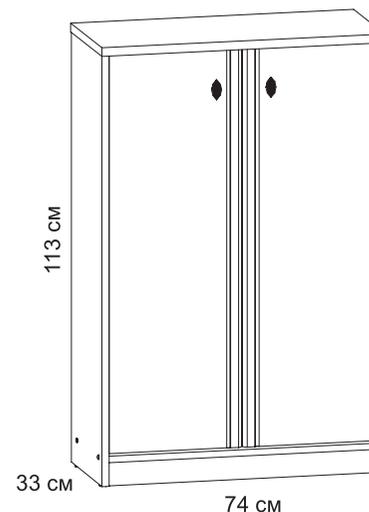

## УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплекті пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і інструкцію монтажу з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності етикетки-ярлика рекламація не приймається!

## ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку

обязательно!!! -

этикетку-ярлик с данного пакета и инструкцию монтажа с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии этикетки-ярлика рекламація не принимается!



Виробник:  
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"  
Україна, м. Володимир-Волинський  
вул. Луцька, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:  
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"  
Україна, г. Владимир-Волынский  
ул. Луцкая, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03

Шафка / Шкафчик <b>kd/11/7</b>			
№ ел-та	Розміри	Код	Пакет
№ эл-та	Размеры	Код	Пакет
1	1105x325	SK1-131	1/2
2	1105x325	SK1-130	1/2
3	740x330	SK1-203	1/2
4	702x321	SK1-306	1/2
5	702x60	SK1-402	1/2
6	702x290	SK1-323	1/2
7	1023x348	SK1-016	2/2
8	1065x365	SK1-904	1/2
8	1065x365	SK1-904	1/2
10	1023x348	SK1-024	2/2
11	1027x14	LH-1027	1/2

Вітрина / Витрина <b>kw/11/7</b>			
№ ел-та	Розміри	Код	Пакет
№ эл-та	Размеры	Код	Пакет
1	1105x325	SK1-131	1/2
2	1105x325	SK1-130	1/2
3	740x330	SK1-203	1/2
4	702x321	SK1-306	1/2
5	702x60	SK1-402	1/2
6	702x290	SK1-323	1/2
8	1065x365	SK1-904	1/2
9	1023x348	SK1-023	2/2
10	1023x348	SK1-024	2/2
11	1027x14	LH-1027	1/2

