

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

- Вибралі з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
 - В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**. Отвори на стержень ексцентрикової стяжки лишити вільними.
- УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або срезати, оскільки при складанні він може пошкодити полицею.
- ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
- У відповідні отвори полицеї **4** вкрутити стержні **r16**.
 - До боків **1, 2** прикрутити направляючі металеві **w1** шурупами **p1**.
- УВАГА!** Направляючі **w1** прикрутити так, щоб гвинтовий отвір знаходився з обклеєної сторони боку.
- Склалі сегмент згідно з малюнком і скрутити, застосувавши ексцентрикову стяжку (**r1, r16**), використовуючи спец. ключ **z1**.
 - Склалі шухляду у відповідності з інструкцією.
 - Вклалі шухляду і заблокувати шурупами **j2**.
 - Повесити сегмент на стіну. (Відрегулювати положення полицеї можна шурупами **J** і **e2**.)

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

- Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
 - В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**. Отверстия на стержень эксцентриковой стяжки оставить свободными.
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
- ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
- В соответствующие отверстия полки **4** вкрутить стержни **r16**.
 - К бокам **1, 2** прикрутить направляющие металлические выдвижного ящика **w1** шурупами **p1**.
- ВНИМАНИЕ!** Направляющие **w1** прикрутить так, чтобы винтовое отверстие находилось с оклеенной стороны бока.
- Собрать сегмент согласно рисунку и скрутить, применив эксцентриковую стяжку (**r1, r16**), используя спец. ключ **z1**.
 - Собрать выдвижной ящик в соответствии с инструкцией.
 - Вставить выдвижной ящик и заблокировать шурупами **j2**.
 - Повесить сегмент на стену. (Отрегулировать положение полки можно шурупами **J** и **e2**.)

Фурнітура
Фурнитура

2x g2	2x j2	1x c12	2x Ø6,3x13 mm e2	4x Ø5x11 mm e4	12x Ø8x30 mm f1
12x r16	10x s2	6x Ø3,5x13 mm p1	2x Ø4x25 mm p8	10x Ø15 #16 r1	2x Ø12 #12 r15
1x w1 185 mm	1x y1	1x z1			

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

ПОП Система


Полиця | Полка kp1s/1/9

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 90 см
висота 19 см
глибина 26 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 90 см
высота 19 см
глубина 26 см

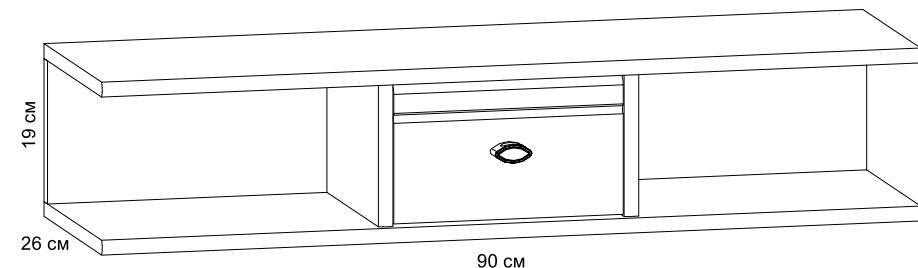

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикуетки-ярлика** reklamaciya ne priymayetsya!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.




При отсутствии **этикетки-ярлыка** reklamaciya ne принимается!

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03






Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

№ ел-та	Розміри	Код	№ пакета
№ ел-та	Разміри	Код	№ пакета
1	238x156	SK1-1127	1/1
2	238x156	SK1-1128	1/1
3	900x156	SK1-463	1/1
4	900x260	SK1-1303	1/1
5	240x150	SK1-025	1/1
6	223x210	SK1-966	1/1
7	657x120	SK1-518	1/1

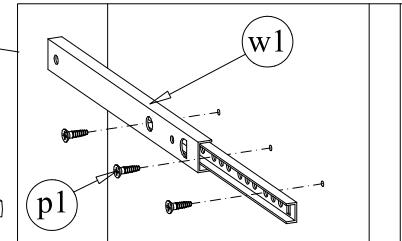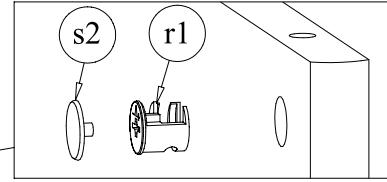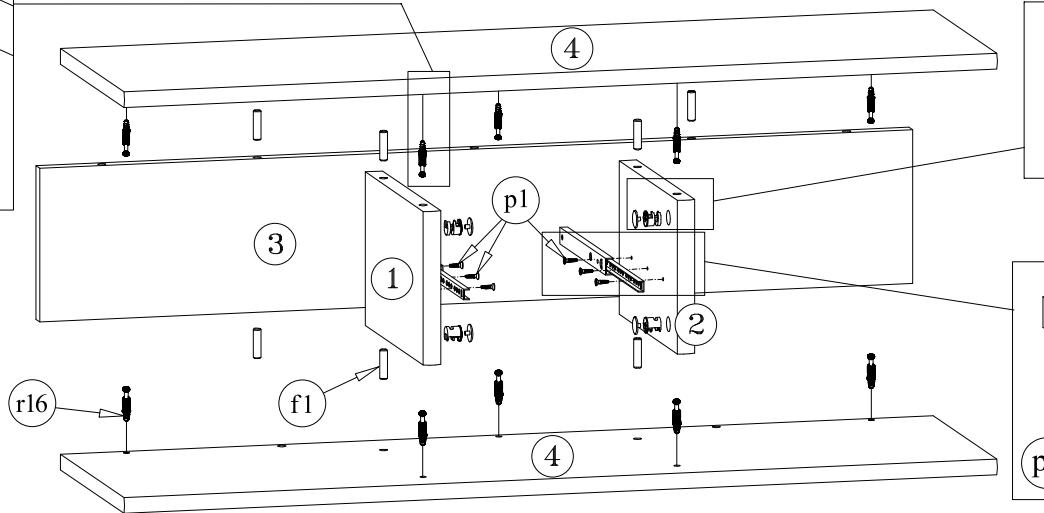

Гвинтовий отвір
Винтовое отверстие

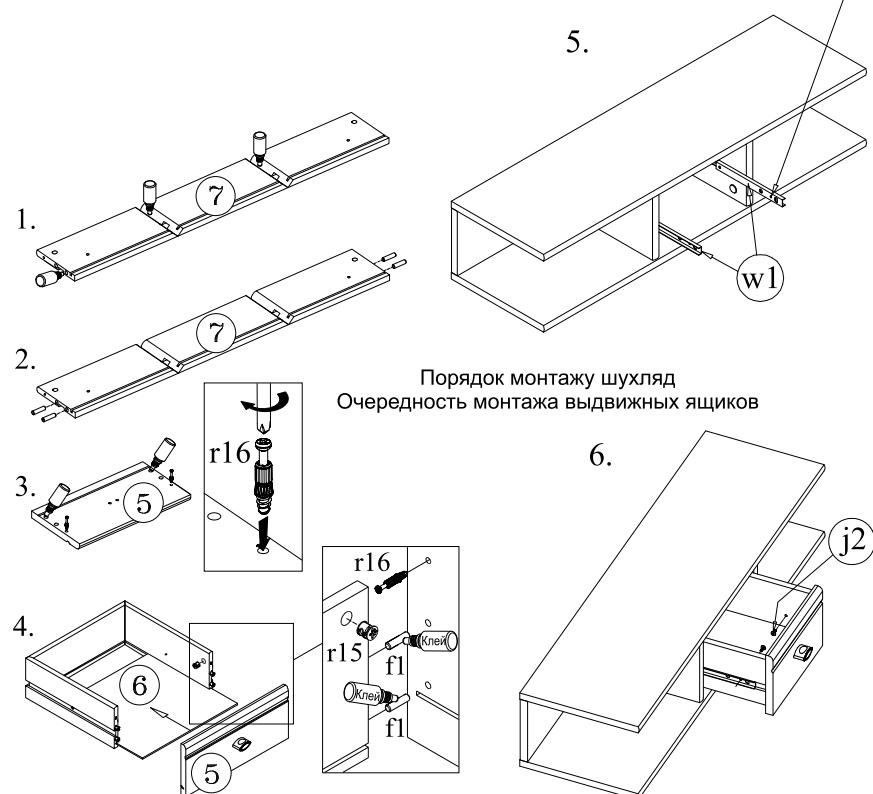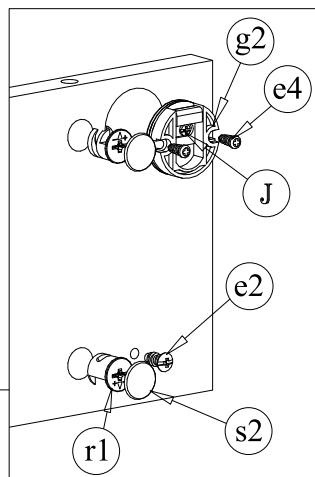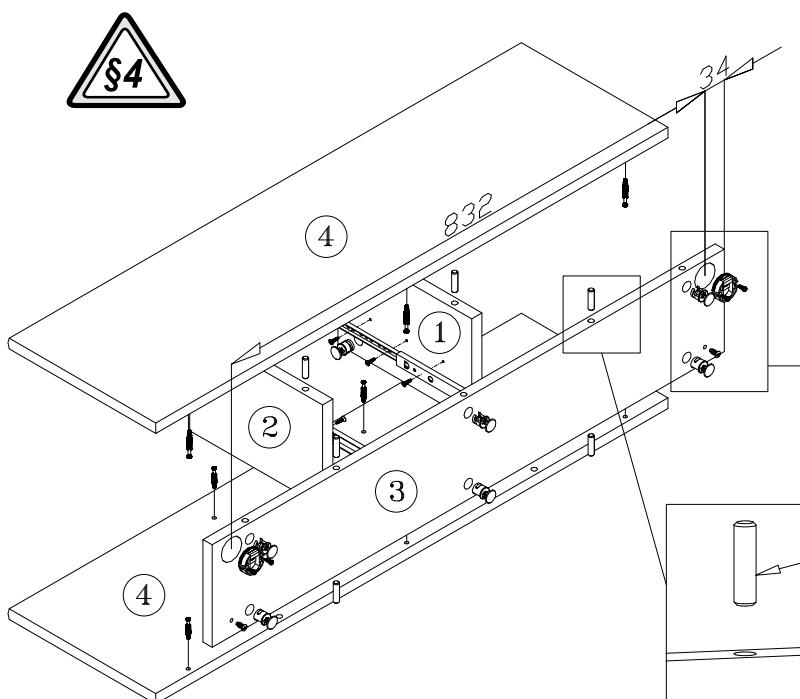

Порядок монтажу шухляд
Очередность монтажа выдвижных ящиков