

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**. (Отвори на стержень ексцентрикової стяжки залишити вільними).

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

- До боків **1,2**, стояків **3,4** і верхньої плити **5** вкрутити стержень **r16** і вбити полицетримачі **d1**.
- До боків **1,2** і стояка **4** прикріпити підкладки петель **b18** шурупами **e2**.
- Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками **r1**, використовуючи для цього ключик **z1**.
- Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.
- Прибити задню стінку **11,12** цвяхами **l1**.
- Прикрутити карнізи гвинтами **p39**, а потім з'єднати їх за допомогою кутника **n40** та гвинтів **p46**.
- Покласти двері на рівну поверхню і обережно вмонтувати петлі **a43**, використовуючи шурупи **e5**.
- Прикрутити і відрегулювати двері.
- Прикрутити ручки **c35**, використовуючи гвинти **j20**.
- Поставити на нижньому сегменті й прикрутити, використовуючи бляшки **n52** та шурупи **p7**.
- Прикріпити сегмент до стіни.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

- В бока **1,2**, стояки **3,4** и верхнюю плиту **5** вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16** и вбить полкодержатели **d1**.
- К бокам **1,2** и стояку **4** прикрутить подкладки петель **b18** шурупами **e2**.
- Собрать сегмент соответственно с рисунком и соединить эксцентрическими стяжками **r1**, используя для этого ключик **z1**.
- Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
- Прибить заднюю стенку **11,12** гвоздями **l1**.
- Прикрутить карнизы винтами **p39**, затем соединить их при помощи уголка **n40** и винтов **p46**.
- Положить двери на ровную поверхность и осторожно вмонтировать петли **a43**, используя шурупы **e5**.
- Прикрутить и отрегулировать двери.
- Прикрутить ручки **c35**, используя винты **j20**.
- Соединить с нижним сегментом, используя металлические пластинки **n52** и шурупы **p7**.
- Прикрепить сегмент к стене.

Фурнітура	6x a43	6x b18	3x c35¹	3x c35²	СТРІЧКА БЕЗПЕКИ РЕКОМЕНДУЙТЕЛІ ПІСЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ НЕ ЗАБІРАТИ ПІСЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ
Фурнітура	24x d1 Ø5x17 мм	12x e2 Ø6,3x13 мм	12x e5 Ø6,3x13 мм	20x f1 Ø8x30 мм	3x j20 M4x33 мм
78x l1	2x n40	2x n52 62x12/11мм	6x p7 Ø3,5x20 мм	7x p39 Ø4x20 мм	
4x p46 Ø3x7 мм	20x r1 Ø15 #16	20x r16	20x s2	1x z1	1x p38 Ø5,5x16 мм
					1x n26¹

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Система **СОНАТА**


Вітрина / Витрина - **3W** (надставка)

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

довжина 162,5 см
висота 114,5 см
глибина 43 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

длина 162,5 см
высота 114,5 см
глубина 43 см

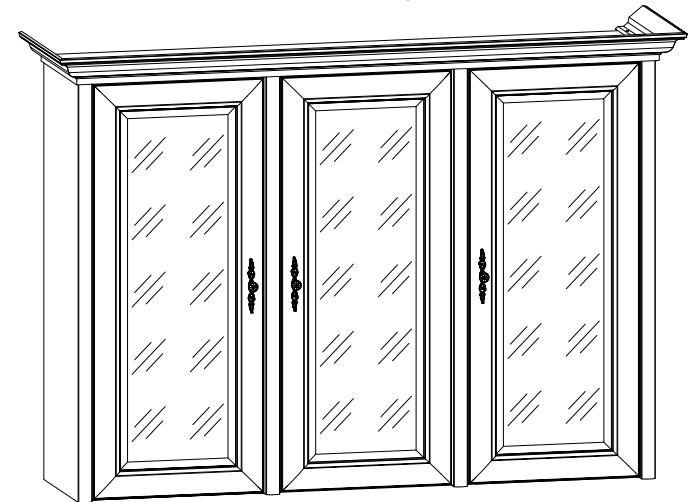

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.


При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

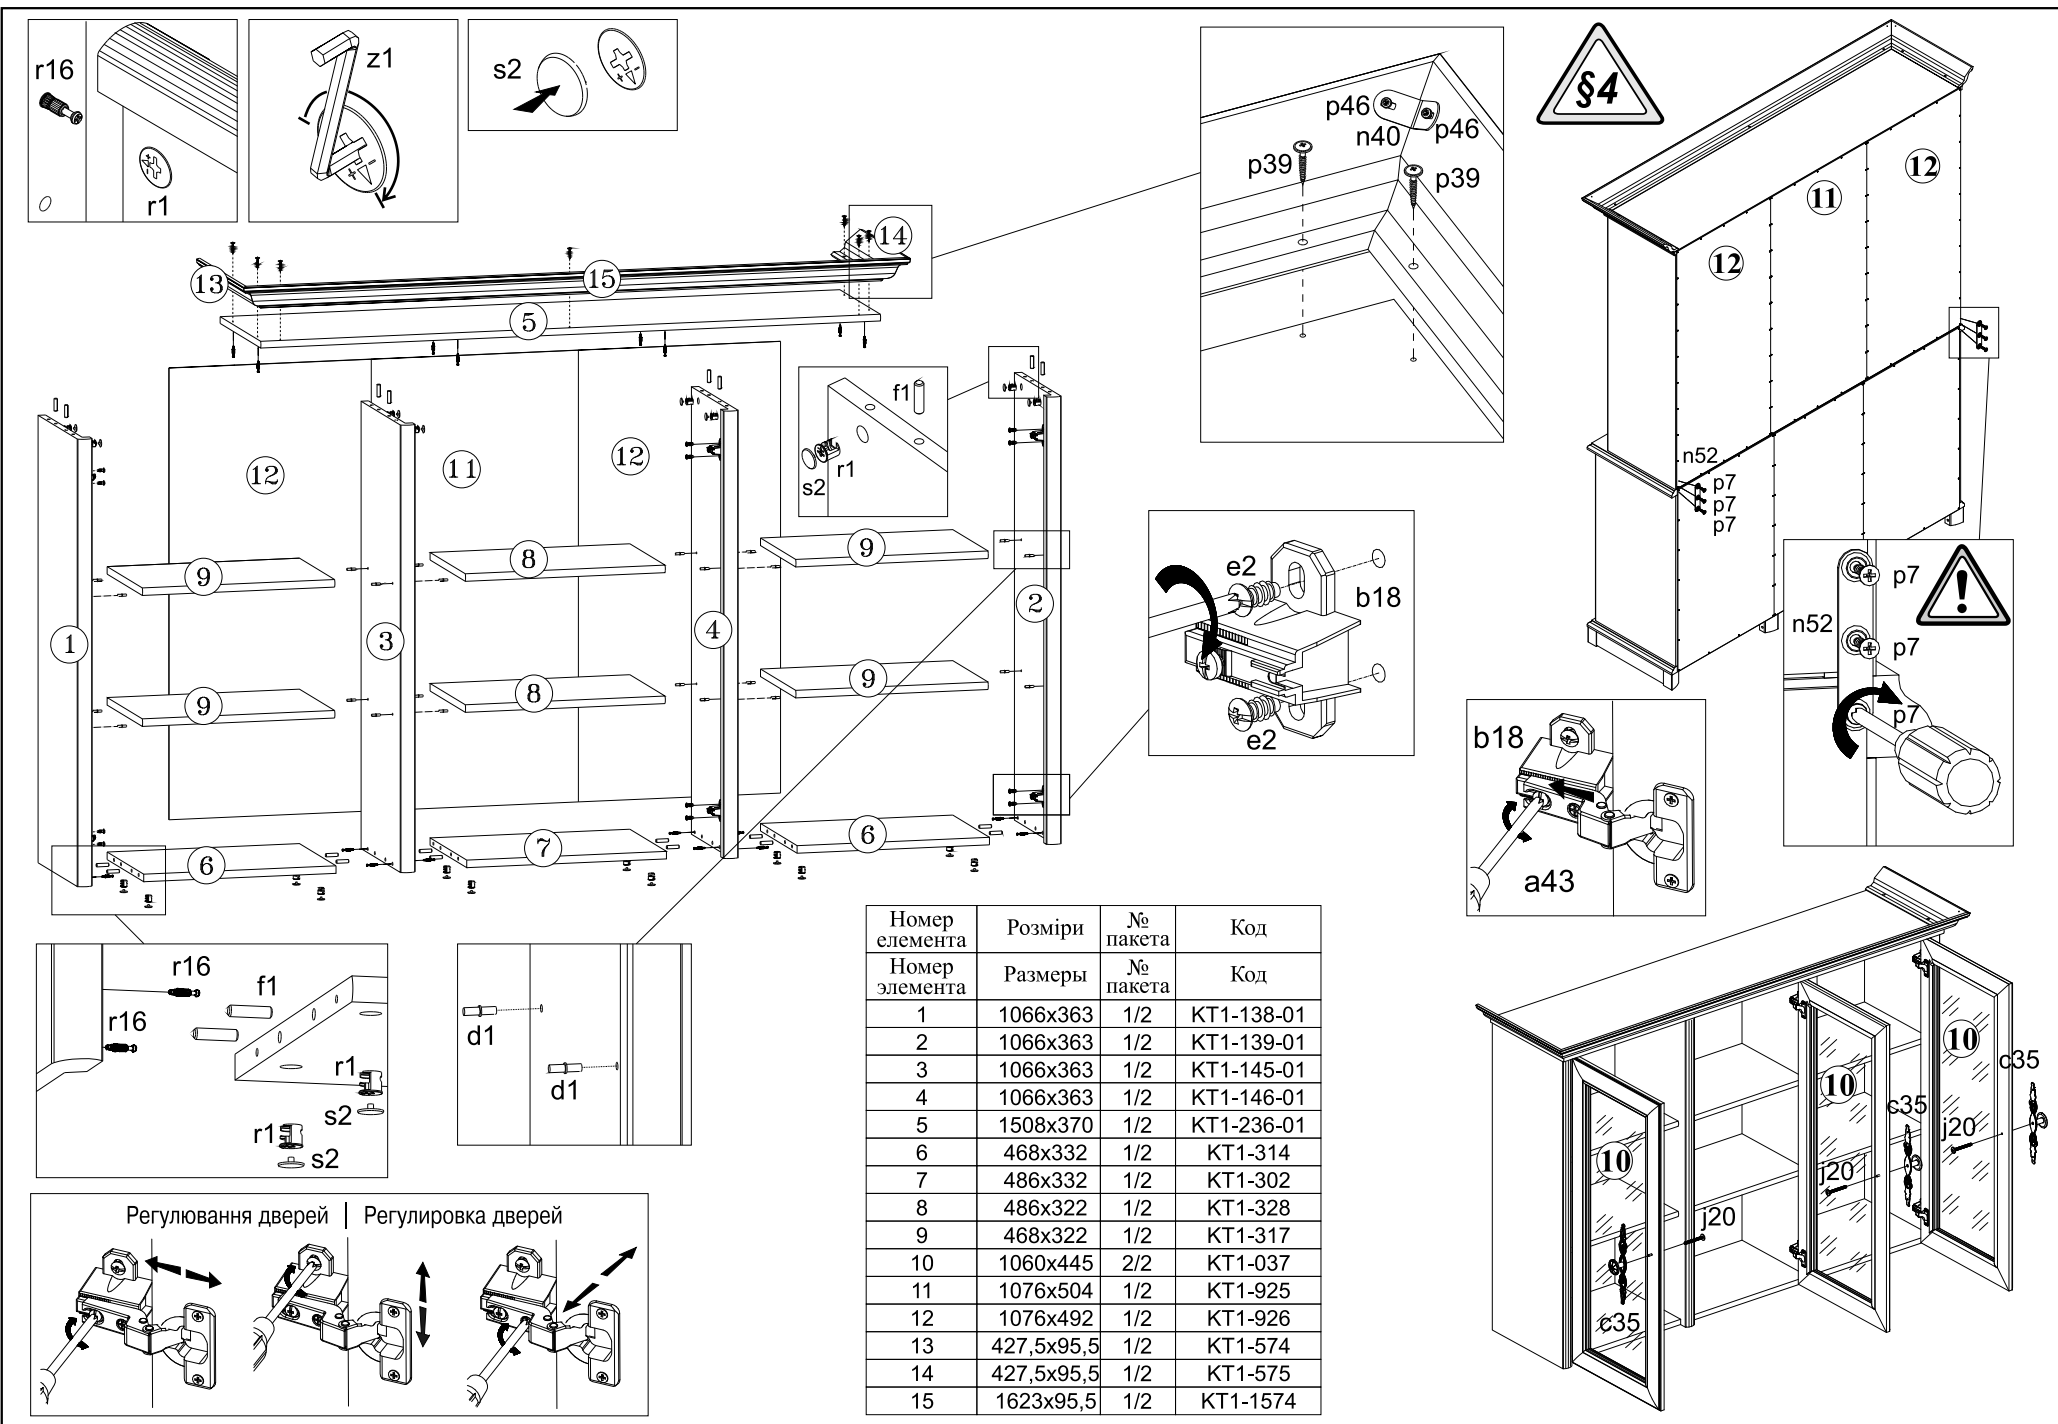

Номер елемента	Розміри	№ пакета	Код
Номер елемента	Размеры	№ пакета	Код
1	1066x363	1/2	KT1-138-01
2	1066x363	1/2	KT1-139-01
3	1066x363	1/2	KT1-145-01
4	1066x363	1/2	KT1-146-01
5	1508x370	1/2	KT1-236-01
6	468x332	1/2	KT1-314
7	486x332	1/2	KT1-302
8	486x322	1/2	KT1-328
9	468x322	1/2	KT1-317
10	1060x445	2/2	KT1-037
11	1076x504	1/2	KT1-925
12	1076x492	1/2	KT1-926
13	427,5x95,5	1/2	KT1-574
14	427,5x95,5	1/2	KT1-575
15	1623x95,5	1/2	KT1-1574

Регулювання дверей | Регулировка дверей

