

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори $\varnothing 8$ мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**. (Отвори на дюбель ексцентричної стяжки лишити вільними).

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

- У відповідні отвори боків **1, 2** і кришок **4, 5** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.
- Забити полицетримачі **d1**.
- До боку **1** прикрутити підкладки петель **b18** еврошурупами **e7**.
- До полиці **8** прикрутити вішак **m6** шурупами **p27**.
- До плити задньої **10** прикрутити вішаки **g17, g18** еврошурупами **e7**.
- До кришки **4** прикрутити ніжки **15** разом з цоколями стяжними гвинтами типу конфірма **e8**, ніжки **16** прикріпити при допомозі шкантів **f1** і клею **y1** (стяжні гвинти **e8** закрутити так, щоб вони не виступали за кришку).
- Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками **r1**, використовуючи для цього ключик **z1**.
- Прикріпити планки **17, 18** при допомозі шкантів **f1** і клею **y1**.
- Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.
- Прибити задню стінку цвяхами **l1**, перед цим вставити з'єднувальну планку **20, 21**.
- Прикрутити карнізи шурупами **p39**, зєднати при допомозі кутників **n40** і шурупів **p46**.
- Покласти двері на рівну поверхню і прикрутити петлі **a43** еврошурупами **e5**. Прикрутити двері і відрегулювати.
- Прикрутити ручки **c35**, використовуючи гвинти **j7**.
- Прикріпити сегмент до стіни.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия $\varnothing 8$ мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

- В соответствующие отверстия боков **1, 2** и крышек **4, 5** вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16**.
- Вбить полкодержатели **d1**.
- К боку **1** прикрутить подкладки петель **b18** еврошурупами **e7**.
- К полке **8** прикрутить вешалку **m6** шурупами **p27**.
- К плите задней **10** прикрутить вешалки **g17, g18** еврошурупами **e7**.
- К крышке **4** прикрепить ножки **15** вместе с цоколями стяжными винтами типа конфирмат **e8**, ножки **16** прикрепить при помощи шкантов **f1** и клея **y1** (стяжные винты **e8** закрутить так, чтобы они не выступали за крышку).
- Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить эксцентрическими стяжками **r1**, используя для этого ключик **z1**.
- Прикрепить планки **17, 18** шкантами **f1**, используя клей **y1**.
- Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
- Прибить заднюю стенку гвоздями **l1**, перед этим вставить соединительную планку **20, 21**.
- Прикрутить карнизы шурупами **p39**, соединить при помощи уголков **n40** и шурупов **p46**.
- Положить двери на ровную поверхность и прикрутить петли **a43** еврошурупами **e5**. Прикрутить двери и отрегулировать.
- Прикрутить ручки **c35**, используя винты **j7**.
- Прикрепить сегмент к стене.

3x a43	3x b18	3x c35¹	3x c35²	1x d4 $\varnothing 6 \times 15$ мм	12x e1 $\varnothing 7 \times 47$ мм	18x e7 $\varnothing 6,3 \times 16$ мм
6x e5 $\varnothing 6,3 \times 13$ мм	3x e8 $\varnothing 7 \times 60$ мм	40x f1 $\varnothing 8 \times 30$ мм	3x g17	3x g18	6x g19	3x j7 M4x35 мм
2x m17	2x j31 M6x20	45x l1	1x m6 L-300	СТРІЧКА БЕЗПЕКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВАЖНО! ЗАБЕДИТЕСЬ! THE ANTI-DUPLE DEVICE (DAS SICHERUNGSBAND) Dieses Band ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal. Es verhindert das Öffnen des Produkts ohne die richtige Montage. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.		
4x p27 $\varnothing 3,5 \times 13$ мм	12x p39 $\varnothing 4 \times 20$ мм	8x p46 $\varnothing 3 \times 7$ мм	19x r1 $\varnothing 15 \#16$	2x r6 $\varnothing 8 / M6 \times 11$ мм		
19x r16	5x s1	12x s2	2x o15⁴	2x o15⁵		
2x o15²	2x o15³	1x y1	1x z1	1x p38 $\varnothing 3,5 \times 16$ мм	1x n26¹	


ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Система **СОНАТА**

Передпокій - 1501

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 151 см
висота 204,5 см
глибина 43 см

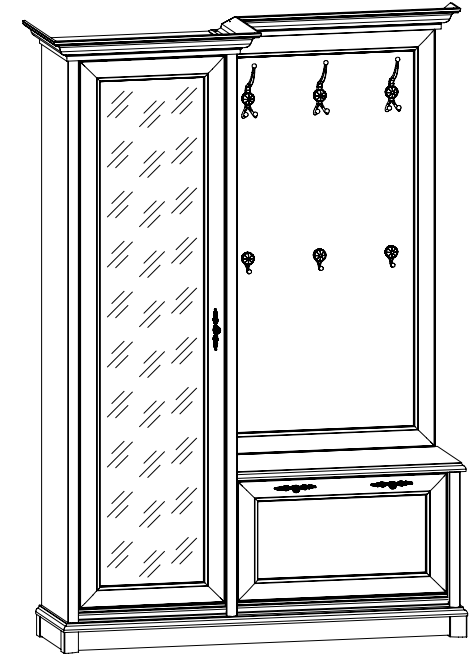

Прихожая - 1501

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 151 см
высота 204,5 см
глубина 43 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектції пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.



При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

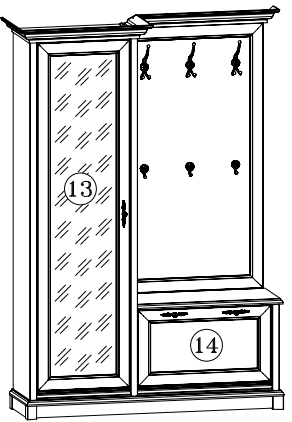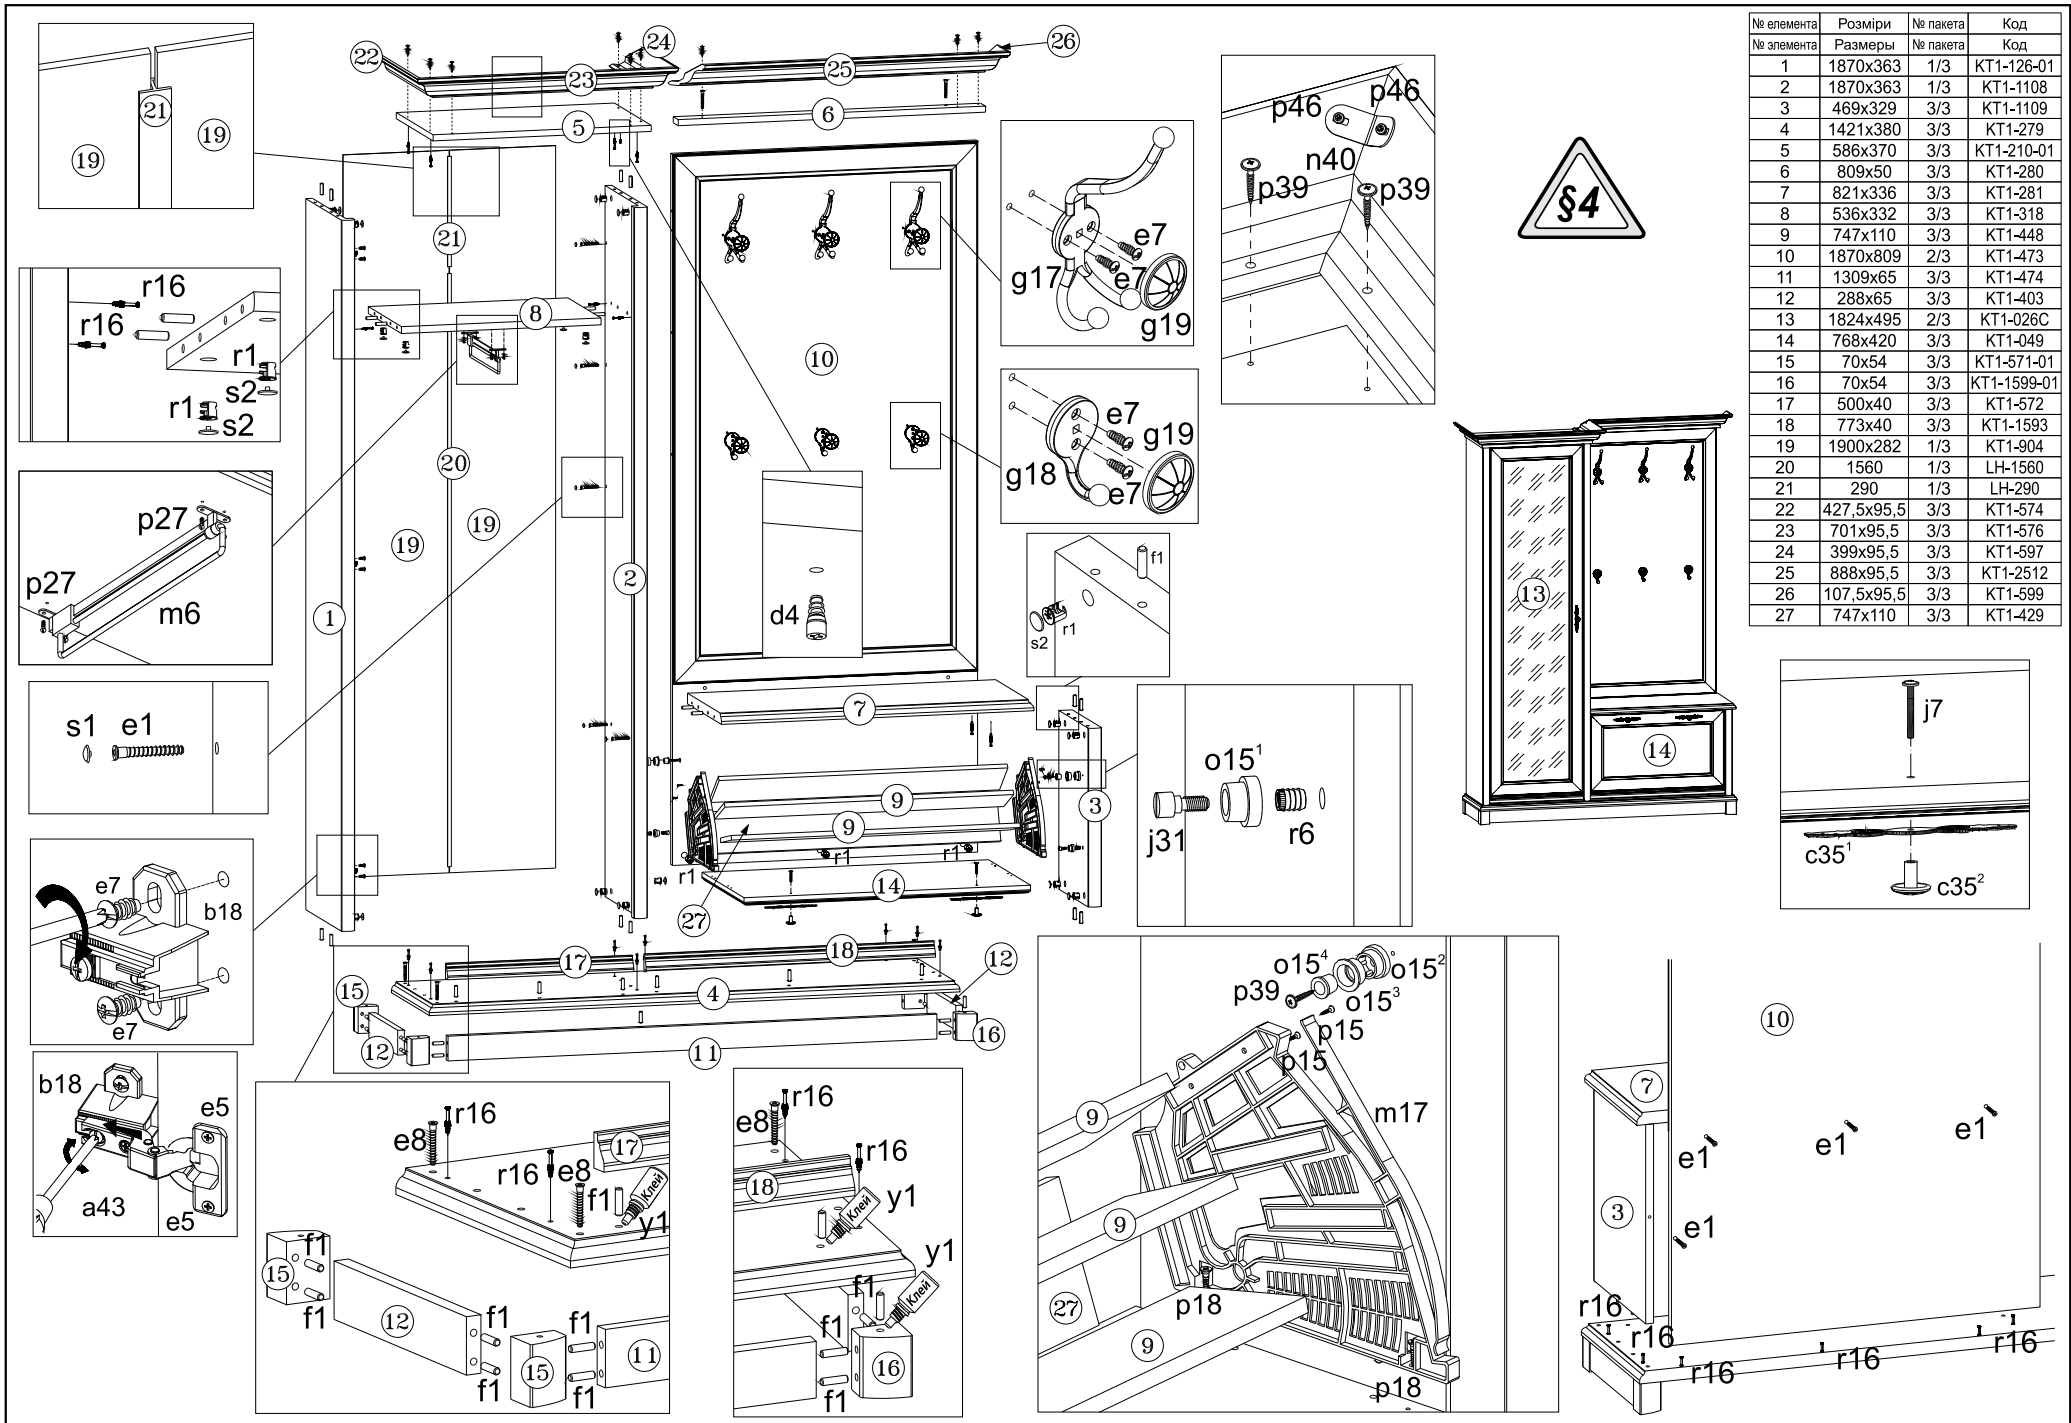

№ елемента	Розміри	№ пакета	Код
№ елемента	Размеры	№ пакета	Код
1	1870x363	1/3	KT1-126-01
2	1870x363	1/3	KT1-1108
3	469x329	3/3	KT1-1109
4	1421x380	3/3	KT1-279
5	586x370	3/3	KT1-210-01
6	809x50	3/3	KT1-280
7	821x336	3/3	KT1-281
8	536x332	3/3	KT1-318
9	747x110	3/3	KT1-448
10	1870x809	2/3	KT1-473
11	1309x65	3/3	KT1-474
12	288x65	3/3	KT1-403
13	1824x495	2/3	KT1-026C
14	768x420	3/3	KT1-049
15	70x54	3/3	KT1-571-01
16	70x54	3/3	KT1-1599-01
17	500x40	3/3	KT1-572
18	773x40	3/3	KT1-1593
19	1900x282	1/3	KT1-904
20	1560	1/3	LH-1560
21	290	1/3	LH-290
22	427,5x95,5	3/3	KT1-574
23	701x95,5	3/3	KT1-576
24	399x95,5	3/3	KT1-597
25	888x95,5	3/3	KT1-2512
26	107,5x95,5	3/3	KT1-599
27	747x110	3/3	KT1-429

