

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**. (Отвори на дюбель ексцентричної стяжки лишити вільними).

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

- У відповідні отвори боків **1, 2** і кришок **4, 5** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.
- Забити полицетримачі **d1**.
- До боку **1** прикрутити підкладки петель **b18** еврошурупами **e7**.
- До полиці **8** прикрутити вішак **m6** шурупами **p27**.
- До плити задньої **10** прикрутити вішаки **g17, g18** еврошурупами **e7**.
- До кришки **4** прикрутити ніжки **15** разом з цоколями стяжними гвинтами типу конфірма **e8**, ніжки **16** прикріпити при допомозі шкантів **f1** і клею **y1** (стяжні гвинти **e8** закрутити так, щоб вони не виступали за кришку).
- Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками **r1**, використовуючи для цього ключик **z1**.
- Прикріпити планки **17, 18** при допомозі шкантів **f1** і клею **y1**.
- Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.
- Прибити задню стінку цвяхами **l1**, перед цим вставити з'єднувальну планку **20, 21**.
- Прикрутити карнізи шурупами **p39**, з'єднати при допомозі кутників **n40** і шурупів **p46**.
- Покласти двері на рівну поверхню і прикрутити петлі **a43** еврошурупами **e5**. Прикрутити двері і відрегулювати.
- Прикрутити ручки **c35**, використовуючи гвинти **j7**.
- Прикріпити сегмент до стіни.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

- В соответствующие отверстия боков **1, 2** и крышек **4, 5** вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16**.
- Вбить полкодержатели **d1**.
- К боку **1** прикрутить подкладки петель **b18** еврошурупами **e7**.
- К полке **8** прикрутить вешалку **m6** шурупами **p27**.
- К плите задней **10** прикрутить вешалки **g17, g18** еврошурупами **e7**.
- К крышке **4** прикрепить ножки **15** вместе с цоколями стяжными винтами типа конфирмат **e8**, ножки **16** прикрепить при помощи шкантов **f1** и клея **y1** (стяжные винты **e8** закрутить так, чтобы они не выступали за крышку).
- Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить эксцентрическими стяжками **r1**, используя для этого ключик **z1**.
- Прикрепить планки **17, 18** шкантами **f1**, используя клей **y1**.
- Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
- Прибить заднюю стенку гвоздями **l1**, перед этим вставить соединительную планку **20, 21**.
- Прикрутить карнизы шурупами **p39**, соединить при помощи уголков **n40** и шурупов **p46**.
- Положить двери на ровную поверхность и прикрутить петли **a43** еврошурупами **e5**. Прикрутить двери и отрегулировать.
- Прикрутить ручки **c35**, используя винты **j7**.
- Прикрепить сегмент к стене.

3x a43	3x b18	3x c35 ¹	3x c35 ²	1x d4	12x e1	18x e7
6x e5	3x e8	40x f1	3x g17	3x g18	6x g19	3x j7
2x m17	2x j31	45x l1	1x m6	СТРІЧКА БЕЗПЕКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВАЖНО! ЗАБЕДИТЕСЬ! THE ANTI-DUPLE DEVICE (DAS SICHERUNGSBAND) 		
4x p27	12x p39	8x p46	19x r1	2x r6		
19x r16	5x s1	12x s2	2x o15 ⁴	2x o15 ⁵		
2x o15 ²	2x o15 ³	1x y1	1x z1	1x p38	1x n26 ¹	


ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Система **СОНАТА**

Передпокій - 150p

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 151 см
висота 204,5 см
глибина 43 см

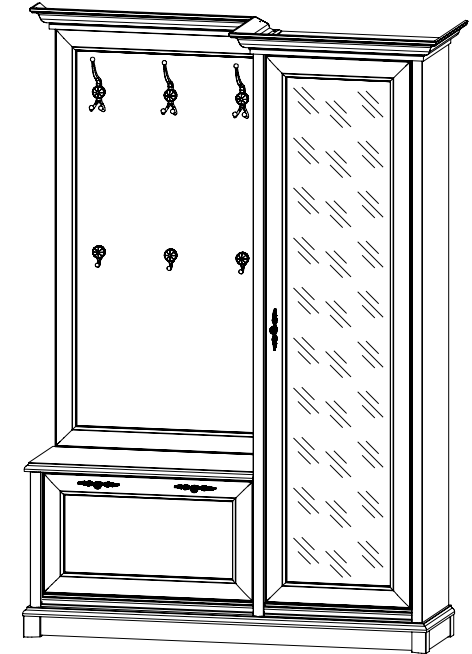

Прихожая - 150p

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 151 см
высота 204,5 см
глубина 43 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектції пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламация не принимается!



Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волинский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

№ елемента	Розміри	№ пакета	Код
№ элемента	Размеры	№ пакета	Код
1	1870x363	1/3	KT1-1152
2	1870x363	1/3	KT1-1155
3	469x329	3/3	KT1-1156
4	1421x380	3/3	KT1-288
5	586x370	3/3	KT1-210-01
6	809x50	3/3	KT1-289
7	821x336	3/3	KT1-290
8	536x332	3/3	KT1-318
9	747x110	3/3	KT1-448
10	1870x809	2/3	KT1-478
11	1309x65	3/3	KT1-474
12	288x65	3/3	KT1-403
13	1824x495	2/3	KT1-026C
14	768x420	3/3	KT1-049
15	70x54	3/3	KT1-571-01
16	70x54	3/3	KT1-1599-01
17	500x40	3/3	KT1-572
18	773x40	3/3	KT1-1593
19	1900x282	1/3	KT1-904
20	1560	1/3	LH-1560
21	290	1/3	LH-290
22	427,5x95,5	3/3	KT1-2543
23	701x95,5	3/3	KT1-576
24	399x95,5	3/3	KT1-2544
25	888x95,5	3/3	KT1-2546
26	107,5x95,5	3/3	KT1-1579
27	747x110	3/3	KT1-429

