



Інструкція з монтажу меблів Вітальня "МАРК" Комод 1500

Виробник: ТзОВ «СОКМЕ»
Україна (80040)
Львівська область
Сокальський р-н, смт. Жвирка
вул. Лесі Українки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30.




Забивання коліків



В отвори Ø8мм., які знаходяться в торцях елементів залити клей, потім вбити коліки.


Кріплення конфірматами

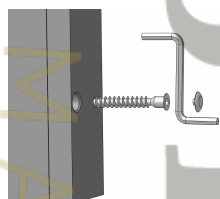

Всі видимі головки конфірматів закрити пластмасовими заглушками.

Інструкція з монтажу меблів Вітальня «МАРК» Комод 1500

№	Деталь	Розмір, мм.
1,2	Боковини	852 x 350 - 2шт.
3	Полиця	334 x 350 - 2шт.
4,5	Стійки	852 x 350 - 2шт.
6	Дно	1500 x 370 - 1шт.
7	Планка	767 x 95 - 1шт.
8	Кришка	1500 x 370 - 1шт.
9	Задня стінка ДВП	880 x 356 - 2шт.
10	Задня стінка ДВП	880 x 260 - 3шт.
11	Бокова стінка шухляди	340 x 180 - 6шт.
12	Задня стінка шухляди	709 x 180 - 3шт.
13	Планка шухляди	340 x 120 - 3шт.
14	Фасад шухляди	246 x 796 - 3шт.
15	Низ шухляди ДВП	740 x 345 - 3шт.
16	Бокова стінка шухляди	300 x 80 - 2шт.
17	Задня / передня стінка шухляди	709 x 80 - 2шт.
18	Низ шухляди ДВП	740 x 300 - 1шт.
19	Фасад шухляди	100 x 796 - 1шт.
20	Фасад	846 x 346 - 2шт.

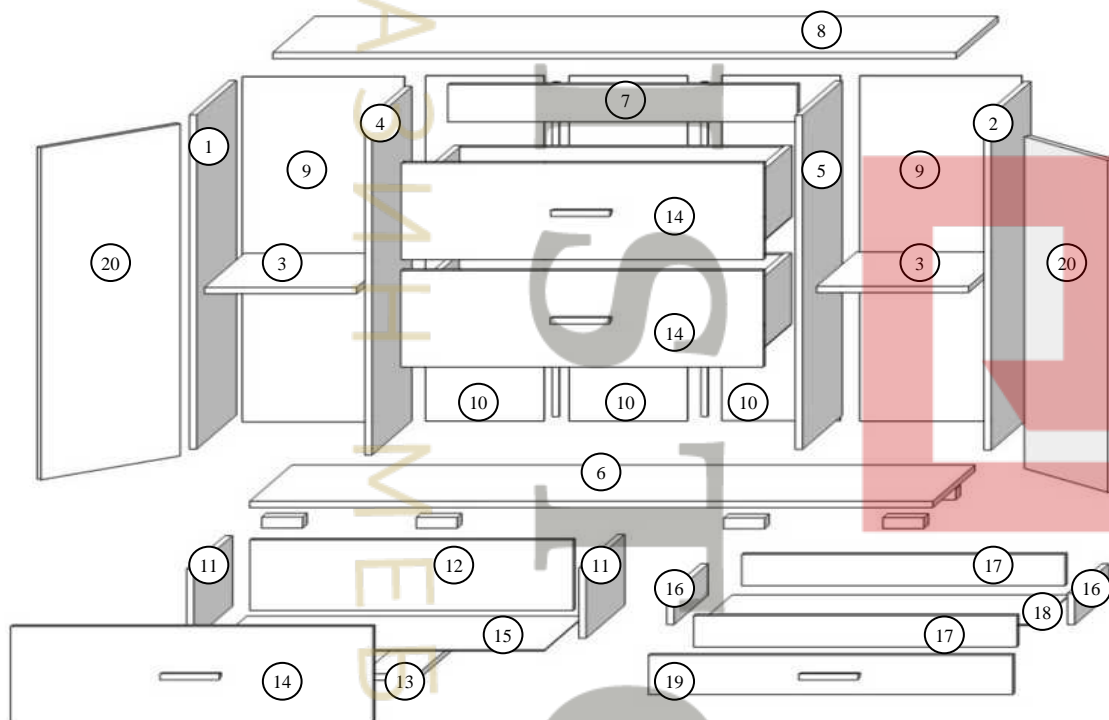

4шт. Монтажна планка завіса	4шт. завіс	6шт. заглушка	8шт. ніжка
1шт. ключ Z	60шт. колик 8x32	37шт. конфірмат 7x50	150шт. цвях
16шт. шуруп 3x15	6шт. ручка 96 мм.	8шт. шуруп 4x16	24шт. шуруп 4x35
48шт. шуруп 5x13	8шт. шуруп 6.3x13	8шт. направляюча L-300	12шт. шуруп 4x25

Вибрати з пачок потрібні елементи (розміри елементів вказані в таблиці). В отвори Ø8мм., які знаходяться в торцях елементів залити клей, потім вбити коліки. До стійок 4,5 прикрутити **направляючі L-300** за допомогою шурупів 5x13, для них передбачені отвори Ø4мм. До боковин 1,2 прикріпити монтажні планки завісів з допомогою шурупів 6,3x14, для них передбачені отвори Ø5мм. Скласти комод згідно з малюнком (враховуючи нумерацію в таблиці) і скріпити його конфірматами 7x50, використовуючи при цьому спеціальний **ключ Z**. Задня стінка з ДВП 9,10 кріпиться до корпусу за допомогою цвяхів, попередньо вирівнявши діагоналі комода і з'єднавши ДВП за допомогою **Н-профілю**. **Ручки 96 мм.** кріпляться до фасадів 14,19,20 шурупами 4x25 (попередньо засвердлили отвори свердлом Ø5мм). Висувні шухляди вставляти в останню чергу, зібравши їх поелементно. Під шухляду вставити панель з ДВП 15,18 закріпивши її за допомогою цвяхів, потім встановити планку 13. До зібраної шухляди прикрутити **направляючі L-300**. **Фасади 20** кріпити до корпусу з'єднавши завіси з монтажними планками завісів.

Список інструментів, потрібних для використання: молоток металевий, молоток гумовий, викрутка, рулетка, олівець, ключ для конфірматів, електродриль, свердло Ø5мм.

Примітка: виробник залишає за собою право проводити зміни параметрів виробів без попередження.