



СОКМЕ




TM

Інструкція з монтажу меблів Спальня «СКАРЛЕТ» Шафа 4Д

Виробник: ТзОВ «СОКМЕ»
Україна (80040)
Львівська область
Сокальський р-н, смт. Жвирка
вул. Лесі Українки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30.



Інструкція з монтажу меблів Спальня «СКАРЛЕТ» Шафа 4Д

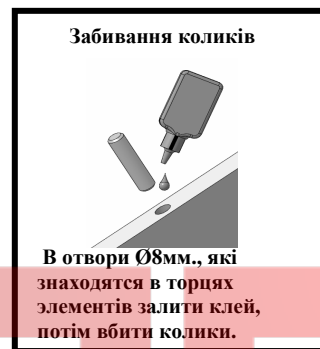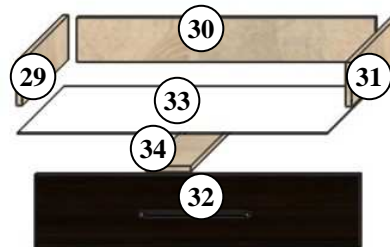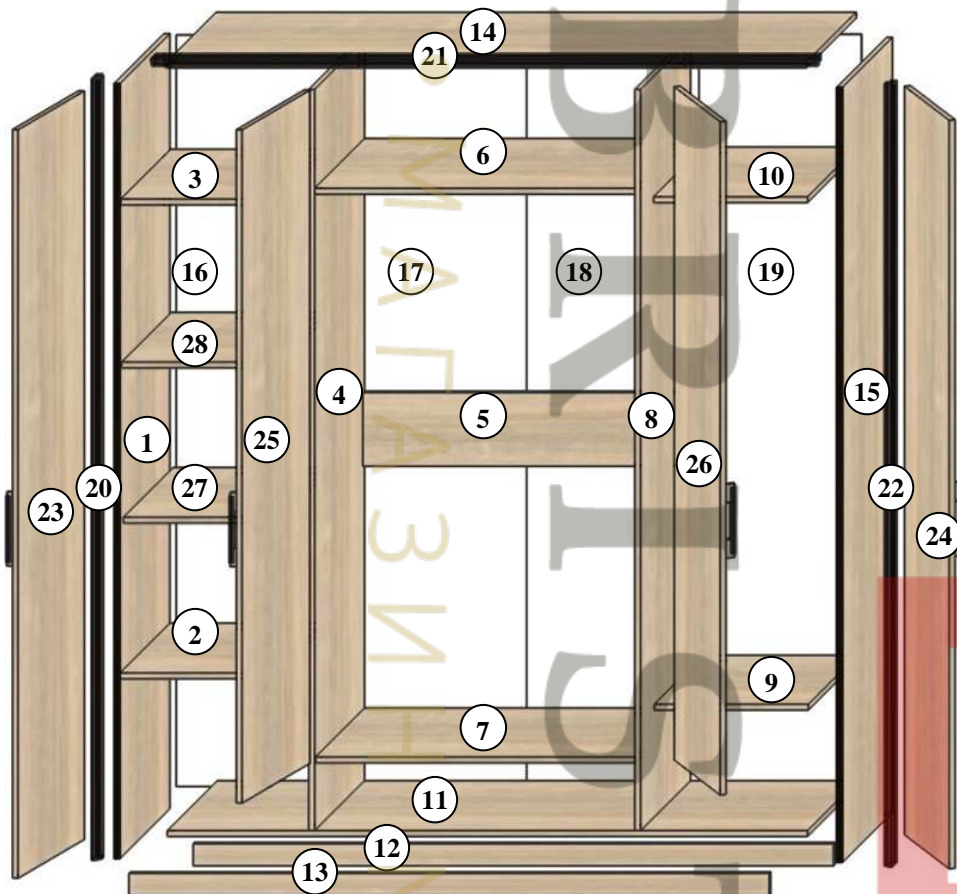

| № | Деталь | Розмір, мм. |
|----------|----------------------|-------------------|
| 1,15 | Боковина | 2100 x 540 – 2шт. |
| 2,3,9,10 | Полиця | 417 x 540 – 4шт. |
| 4,8 | Стойка | 2008 x 540 – 2шт. |
| 5 | Панель | 867 x 200 – 1шт. |
| 6,7 | Полиця | 867 x 540 – 2шт. |
| 11,14 | Дно, кришка | 1734 x 540 – 2шт. |
| 12,13 | Цоколь | 1734 x 60 – 2шт. |
| 16-19 | ДВП | 2036 x 440 – 4шт. |
| 20,22 | Накладка | 2118мм – 2шт. |
| 21 | Накладка | 1802мм – 1шт. |
| 23,24 | Фасад | 2028 x 427 – 2шт. |
| 25,26 | Фасад | 1824 x 438 – 2шт. |
| 27,28 | Полиця з'ємна | 417 x 540 – 4шт. |
| 29,31 | Боковина шухляди | 500 x 120 – 2шт. |
| 30 | Задня панель шухляди | 809 x 120 – 1шт. |
| 32 | Фасад шухляди | 880 x 200 – 1шт. |
| 33 | ДВП шухляди | 840 x 505 – 1шт. |
| 34 | Планка шухляди | 500 x 120 – 1шт. |

Вибрати з пачок потрібні елементи (розміри елементів вказані в таблиці). В отвори $\varnothing 8\text{мм.}$, які знаходяться в торцях елементів залити клей, потім вбити коліки. Скласти шафу відповідно до малюнка (враховуючи нумерацію в таблиці) і скріпити конфірматами, використовуючи спеціальний **ключ Z**. Вбити **цвях-ніжки** знизу до боковин **1,15** і цоколям **12,13**. Задня стінка з ДВП **17,18**, кріпиться між собою Н - профілем, а до корпусу ДВП **16-19** за допомогою цвяхів. Прикрутити накладки **20-22**, шурупами **3x25**, для цього в боковинах **1,15** і кришці **14** просвердлені наскрізні отвори $\varnothing 4\text{мм.}$ До фасаду **23-26** прикріпити завіси, за допомогою шурупів **4x16**. До боковин **1,15** і стійок **4,8** прикріпити монтажні планки завісів, з допомогою шурупів **6,3x13** для них передбачені отвори $\varnothing 5\text{мм.}$ До стійок **4,8** прикрутити **направляючі L 500**, за допомогою шурупів **5x13**, для них передбачені отвори $\varnothing 4\text{мм.}$ З'ємні полиці **27,28** встановлюються на полицетримачі для яких просвердлені отвори $\varnothing 5\text{мм.}$ в елементах **1,4**. Ручка кріпиться до фасадів **23-26,32** шурупами **4x27**, попередньо засвердлити отвори $\varnothing 5\text{мм.}$ Тримач штанги встановлюється самостійно за допомогою шурупів **3x16**, на боковині **15** і стійці **8**, а також на стійці **4,8**, нижче полиці **6,10** потім встановлюється **штанга**. Шухляду вставляти в останню чергу, зібравши її поелементно. Під шухляду вставити панель з ДВП **33** закріпивши її за допомогою цвяхів, потім прикрутити планку **34** і **напрямані L - 500**, шурупами **5x13** і **3x15**.

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 26шт. колик 8x32 | 16шт. заглушка | 1шт. ключ Z | 2шт. Штанга 866,417 |
| 1комп. направляюча L-500 | 4шт. Ручка 160мм. | 32шт. шуруп 6.3x13 | |
| 20шт. шуруп 3x15 | 32шт. шуруп 4x16 | 10шт. шуруп 4x27 | 14шт. шуруп 3x25 |
| 56шт. конфірмат 7x50 | 140шт. Цвях | 16шт. Монтажна планка завіса | 16шт. Завіс |
| 8шт. полицетримач | 4шт. Тримач штанги | 1шт. Н-профіль 2000мм | 1шт. Ручка 256мм. |
| | | | 12шт. Цвях-ніжка |

Список інструментів, потрібних для використання: молоток металевий, молоток гумовий, викрутка, рулетка, олівець, ключ для конфірматів, електродріль, свердло $\varnothing 5$.

Примітка: виробник залишає за собою право проводити зміни параметрів виробів без попередження.