



СОКМЕ

TM


Інструкція з монтажу меблів Передпокій «ВІВА» Тумба + дзеркало

Виробник: ТзОВ «СОКМЕ»
Україна (80040)
Львівська область
Сокальський р-н, смт. Жвирка
вул. Лесі Українки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30.



Інструкція з монтажу меблів

Передпокій «ВІВА» Тумба + дзеркало

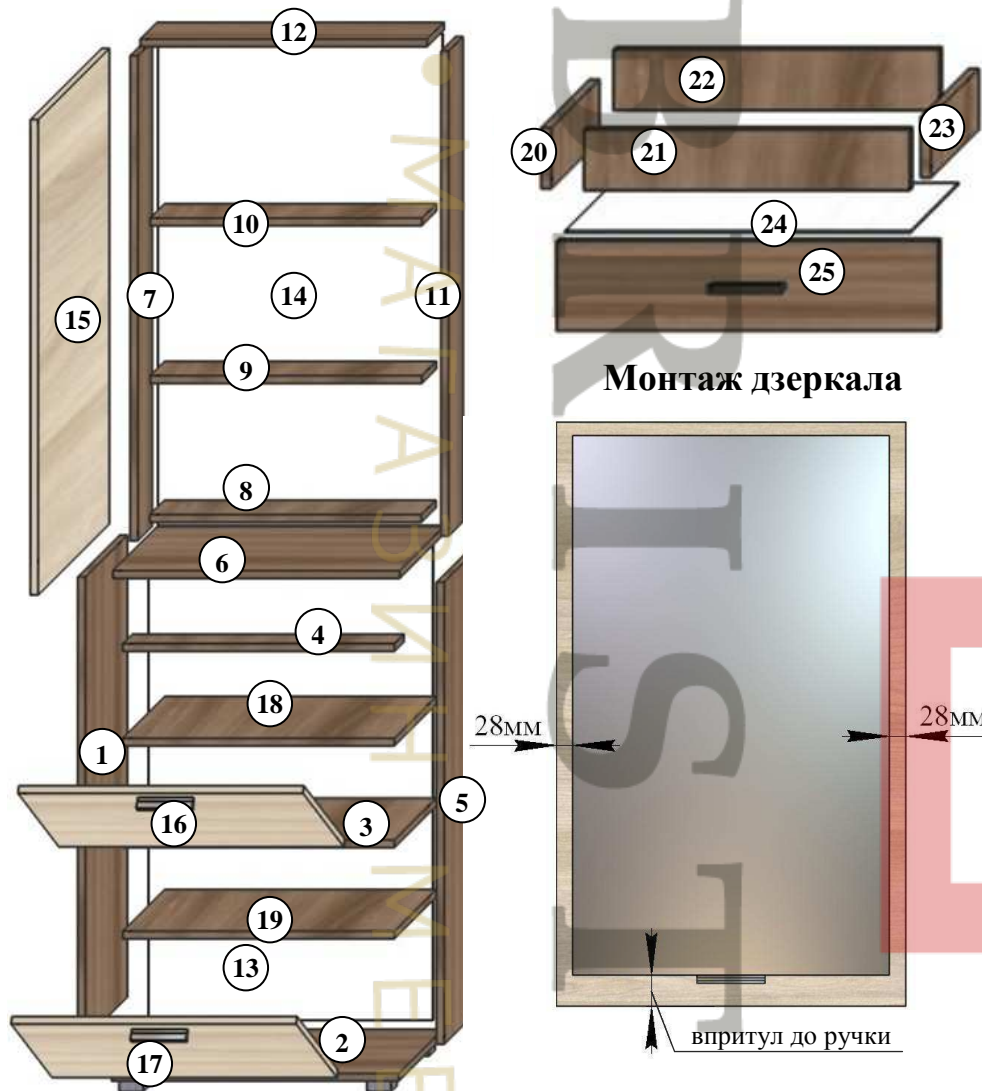

Монтаж дзеркала

№	Деталь	Розмір, мм.
1,5	Боковина	968 x 350 - 2шт.
2,6	Дно, кришка	600 x 370 - 2шт.
3	Полиця	567 x 350 - 1шт.
4,8-10	Планка, полиця	567 x 120 - 4шт.
7,11	Боковина	1016 x 120 - 2шт.
12	Кришка	600 x 140 - 1шт.
13	ДВП	996 x 596 - 1шт.
14	ДВП	1030 x 596 - 1шт.
15	Фасад	596 x 996 - 1шт.
16,17	Фасад	596 x 396 - 2шт.
18,19	Полиця з'ємна	567 x 350 - 2шт.
20,23	Боковина шухляди	300 x 95 - 2шт.
21,22	Панель шухляди	509 x 95 - 2шт.
24	ДВП шухляди	540 x 300 - 1шт.
25	Фасад шухляди	596 x 140 - 1шт.



24шт. Колік 8x32	4шт. ніжка	14шт. шуруп 6.3x13	22шт. конфірмаг7x50	4шт. Стяжний болт	14шт. шуруп 4x16	60шт. цвях	12шт. заклішка	1шт. ключ Z	12шт. шуруп 5x13	6шт. шуруп 3x30
									1шт. направляюча L-300	2комп. Мех. Юніор
									8шт. Полицетримач	12шт. шуруп 4x35
									4шт. ручка 128мм.	3шт. завіс
									8шт. шуруп 4x27	4шт. Монтажна планка завіса

Вибрати з пачок потрібні елементи (розміри елементів вказані в таблиці). В отвори $\varnothing 8\text{мм}$., які знаходяться в торцях елементів залити клей, потім вбити колик. Скласти згідно з малюнком (враховуючи нумерацію в таблиці) і скріпити конфірматами, використовуючи спеціальний **ключ Z**. Прикрутити ніжки знизу до дна **2**, шурупами **4x35**. Задня стінка з ДВП **13,14**, кріпиться до корпусу за допомогою цвяхів. До боковини **7** або **11** (в залежності від того яка буде дверка, права чи ліва) прикріпити монтажні планки завісів, шурупами **6.3x13**. До фасаду **15**, прикріпити завіси за допомогою шурупів **4x16**. Прикріпити механізми **Юніор**, спочатку до фасадів **16,17**, шурупами **4x16** (для них намічені отвори), потім до боковин **1,5**, шурупами **6.3x13** (для них просвердлені отвори $\varnothing 5\text{мм}$). До боковин **1,5** прикрутити **направляючі L 300**, за допомогою шурупів **5x13**, для них передбачені отвори $\varnothing 4\text{мм}$. З'ємні полиці **18,19**, встановлюються на полицетримачі, для яких передбачені отвори $\varnothing 5\text{мм}$. **Ручка 128мм**, кріпиться до фасадів **15-17,25** шурупами **4x27**, попередньо засвердлити отвори $\varnothing 5\text{мм}$. Стягнути між собою верхню і нижню конструкцію двома стяжними болтами, попередньо засвердлити отвори $\varnothing 8\text{мм}$. Шухляди вставляти в останню чергу, зібравши їх поелементно. Під шухляди вставити панель з ДВП **24** закріпивши її за допомогою цвяхів, потім прикрутити **направляючі L - 300**, шурупами **5x13**. Стягнути тумбу стяжними болтами до поряд стоячого виробу (попередньо засвердлити отвори $\varnothing 8\text{мм}$, через боковини **7** або **11**), або зафіксувати тумбу до стіни планками і шурупами **3x30**.

Список інструментів, потрібних для використання: молоток металевий, молоток гумовий, викрутка, рулетка, олівець, ключ для конфірматів, електродріль, свердло $\varnothing 5$, $\varnothing 8\text{мм}$.

Примітка: виробник залишає за собою право проводити зміни параметрів виробів без попередження.