






СОКМЕ

TM

Інструкція з монтажу меблів Система «Грінвіч» Ліжко 180



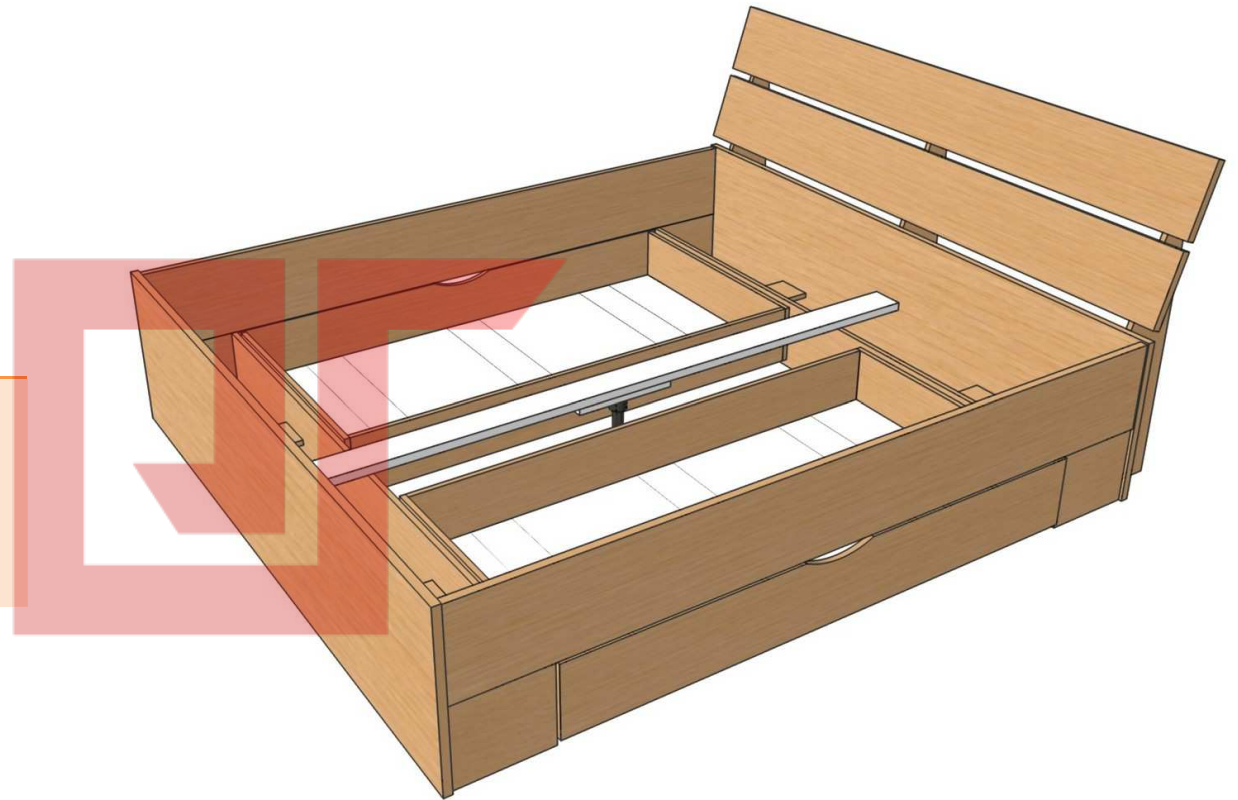


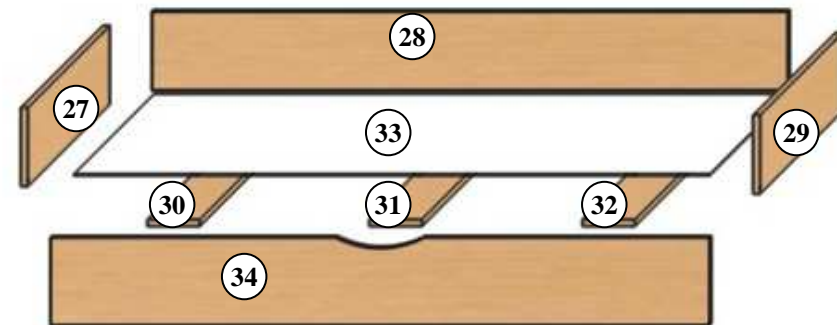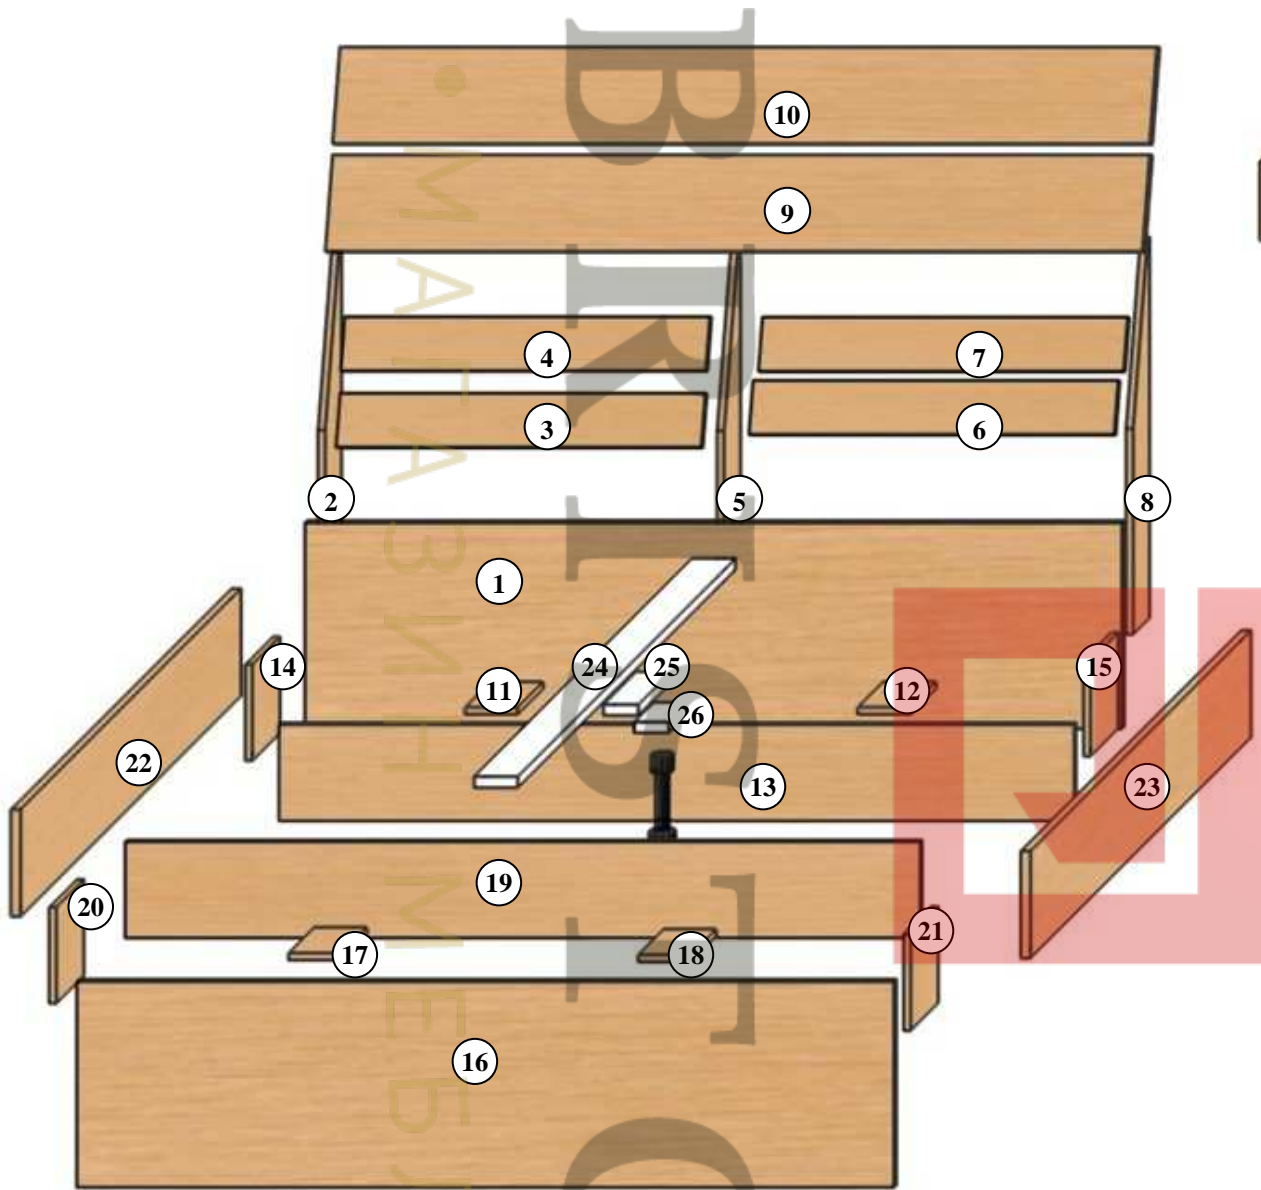
















Виробник: ТзОВ «СОКМЕ»
Україна (80040)
Львівська область
Сокальський р-н, смт. Жвирка
вул. Лесі Українки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30.





Інструкція з монтажу Система «Грінвіч» Ліжко 180

№	Деталь	Розмір, мм.
1,16	Панель	1868 x 470 - 2шт.
2,5,8	Стійка	870 x 150 - 3шт.
3,4,6,7	Планка	835 x 120 - 4шт.
9,10	Панелі	1868 x 215 - 2шт.
11,12,17,18	Планки	236 x 120 - 4шт.
13,19	Панелі	1784 x 230 - 2шт.
14,15,20,21	Панель бокова	252 x 230 - 4шт.
22,23	Боковина	2016 x 245 - 2шт.
24	Планка (25мм)	1992 x 100 - 1шт.
25	Планка (25мм)	300 x 80 - 1шт.
26	Планка (25мм)	158 x 80 - 1шт.
27,29	Боковина шухляди	750 x 180 - 4шт.
28	Зад шухляди	1454 x 180 - 2шт.
30-32	Планка шухляди	734 x 120 - 6шт.
33	ХДФ шухляди	1464 x 744 - 2шт.
34	Фасад шухляди	1506 x 200 - 2шт.

8шт.  колик 8x32	16шт.  кутник для ХДФ	76+24шт.  заглушка	1+1шт.  Ключ Z	16шт.  шуруп 3x15
2комп.  направляючі L-700		16шт.  шуруп 4x27	29шт.  конфірмат 7x50	4шт.  шуруп 6.3x13
4шт.  Міні фікс подв.	8шт.  Болт 6x14	76шт.  ексцентрик	68шт.  мініфікс	28шт.  шуруп 5x13
76шт.  шуруп 4x16	6шт.  ролик	20шт.  цвях-ніжка	2шт.  Болт 4x12	4шт.  шуруп 4x45
4шт.  Кутник	8шт.  Тримач+планк.	8шт.  Муфта М6	1шт.  ніжка	16шт.  шуруп 4x35
		2шт.  Муфта М4		

Вибрати з пачок потрібні елементи (розміри елементів вказані в таблиці). Вбити цвях-ніжки знизу до елементів **1,13,16,19**. До панелів **13,19** прикрутити направляючі **L700**, за допомогою шурупів **5x13**, для них передбачені отвори $\varnothing 4$ мм. Прикрутити планки тимача до боковин **22,23**, шурупами **4x16**. Мініфікс подвійний використовується для з'єднання планок **4** та **7**, **3** і **6** через стійку **5**. Вкрутити муфти **М6** в панелі **1,16**, а муфти **М4** у планку **24**. З'єднати між собою планки **24,25,26** шурупами **4x45** і вставити ніжку і прикрутити тримач болтом **4x12**. Скласти ліжка і скріпити конфірматами і мініфіксами (мініфікс /

ексцентрик) з огляду на нумерацію в таблиці, використовуючи при цьому спеціальний **ключ Z**. Прикрутити планки тримача до панелей **1,16**, шурупами **4x16**. Заглушки вставити в ексцентрики і конфірмати. Кутники кріпляться болтами **6x14**, по кутах ліжка у вкручені до цього муфти **М6** в панелі **1,16**, потім зафіксувати шурупами **4x16**. Висувні шухляди зібрати поелементно використовувати при цьому колики, конфірмати, мініфікси і клей, кутники для ХДФ з шурупом **3x15**. До бічних стінок шухляди прикріпити направляючі **L-700** шурупами **5x13**. Ролик кріпиться в планки шухляди **30,31,32**, шурупами **4x16**. Самостійно зафіксувати бічні панелі **14,15,20,21**, до боковин **22,23**, шурупами **4x35**.

Список інструментів, потрібних для використання: молоток металевий, молоток гумовий, викрутка, рулетка, олівець, ключ для конфірматів, електродриль.

Примітка: виробник залишає за собою право проводити зміни параметрів виробів без попередження.