



СОКМЕ

TM


**Інструкція з
монтажу меблів
Система «Грінвіч»
Комод 850 (2Д),
1050 (2Д)**

Виробник: ТзОВ «СОКМЕ»
Україна (80040)
Львівська область
Сокальський р-н, смт. Жвирка
вул. Лесі Українки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30.



Інструкція з монтажу

Система «Грінвіч» Комод 850 (2Д), 1050 (2Д)

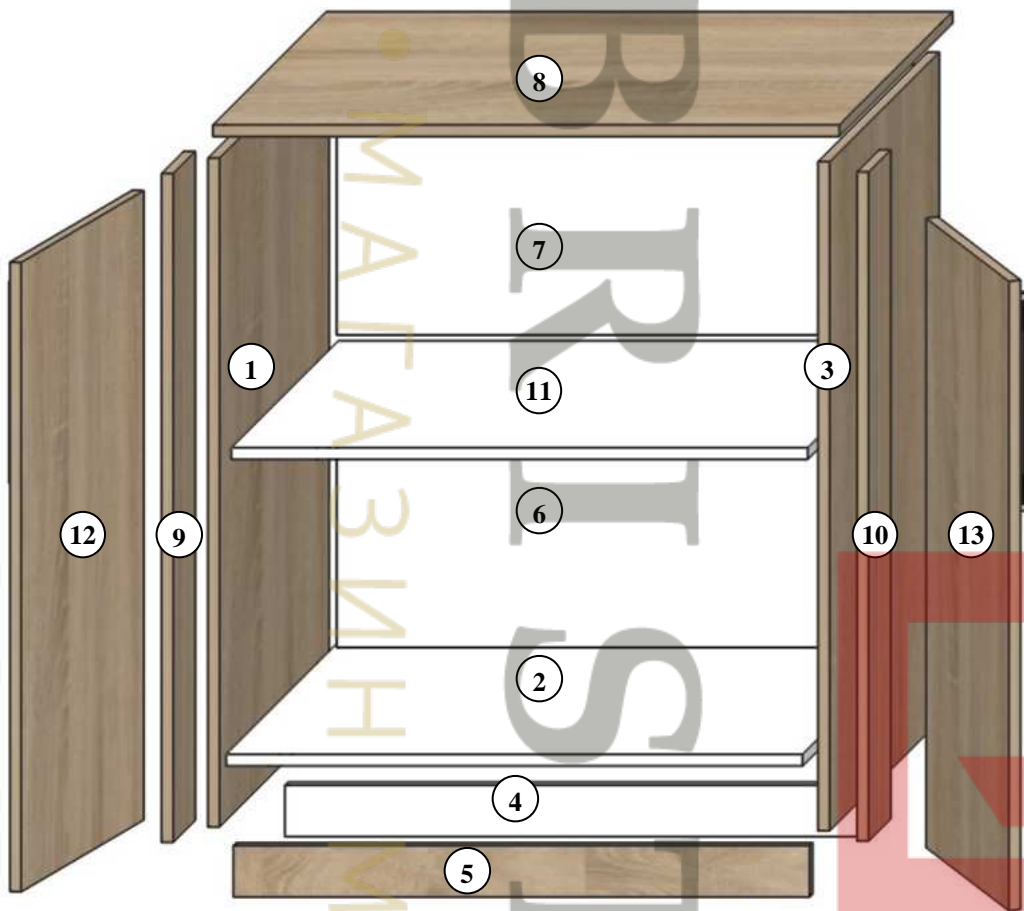

№	Деталь	850/2Д (616)	850/2Д (465)	1050/2Д (616)	1050/2Д (465)
1,3	Боковина	909 x 596 - 2шт.	909 x 445 - 2шт.	909 x 596 - 2шт.	909 x 596 - 2шт.
2	Дно	784 x 596 - 1шт.	784 x 445 - 1шт.	984 x 596 - 1шт.	984 x 596 - 1шт.
4,5	Цоколь	784 x 70 - 2шт.	784 x 70 - 2шт.	984 x 70 - 2шт.	984 x 70 - 2шт.
6,7	ХДФ	794 x 416 - 2шт.	794 x 416 - 2шт.	994 x 416 - 2шт.	994 x 416 - 2шт.
8	Кришка	852 x 616 - 1шт.	852 x 465 - 1шт.	1052 x 616 - 1шт.	1052 x 616 - 1шт.
9,10	Планка декор	909 x 120 - 2шт.	909 x 120 - 2шт.	909 x 120 - 2шт.	909 x 120 - 2шт.
11	Полиция	784 x 576 - 1шт.	784 x 425 - 1шт.	984 x 576 - 1шт.	984 x 425 - 1шт.
12,13	Фасад дверей	856 x 397 - 2шт.	856 x 397 - 2шт.	856 x 497 - 2шт.	856 x 497 - 2шт.

4шт. Колик 8x32	12шт. Кутник для ХДФ	4шт. заглушка	1шт. ключ Z
4шт. Завіс накладний	4шт. Монтажна планка завіса	8шт. мініфікс	8шт. шуруп 6,3x13
6шт. конфірмат 7x50	10шт. Цвях-ніжка	8шт. ексцентрик	2 шт. Кутник монтажний
12шт. шуруп 4x16	16шт. шуруп 4x27	4шт. полицетримач	

Вибрати з пачок потрібні елементи (розміри елементів вказані в таблиці). В отвори Ø8, які знаходяться в торцях елементів залити клей, потім вбити колики **8x32**. Скласти комод і скріпити мініфіксами (мініфікс / ексцентрик) з огляду на нумерацію в таблиці, використовуючи при цьому спеціальний **ключ Z**. Планки декор, прикріпити шурупами **4x27**, через наскрізні отвори Ø4мм. Задню стінку з ХДФ **6,7** вставити в паз і прикріпити до корпусу кутниками для ХДФ та шурупами **3x15**, попередньо вирівнявши діагоналі. До боковин **1,3** прикріпити монтажні планки завісів з допомогою шурупів **6,3x13**. До фасадів **12,13**, прикріпити завіси, за допомогою шурупів **4x16**. Вбити цвях-ніжки знизу до боковин **1,3** і цоколів **4,5**. Просвердли отвори Ø5 в фасадах **12,13** наскрізь, закріпити ручку шурупами **4x27**. Заглушки вставити в ексцентрики. Прикріпити кутники монтажні до цоколю **4** боковин **1,3**, шурупами **4x16** (на цоколі намічено отвір для з'єднання).

Список інструментів, потрібних для використання: молоток металевий, молоток гумовий, викрутка, рулетка, олівець, ключ для конфірматів, електродріль, свердло Ø5мм.

Примітка: виробник залишає за собою право проводити зміни параметрів виробів без попередження.