



СОКМЕ

TM


Інструкція з монтажу меблів Система «Грінвіч» Комод 1450/2Д/4Ш

Виробник: ТзОВ «СОКМЕ»
Україна (80040)
Львівська область
Сокальський р-н, смт. Жвирка
вул. Лесі Українки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30.



Інструкція з монтажу

Комод 1450 (2Д4Ш)

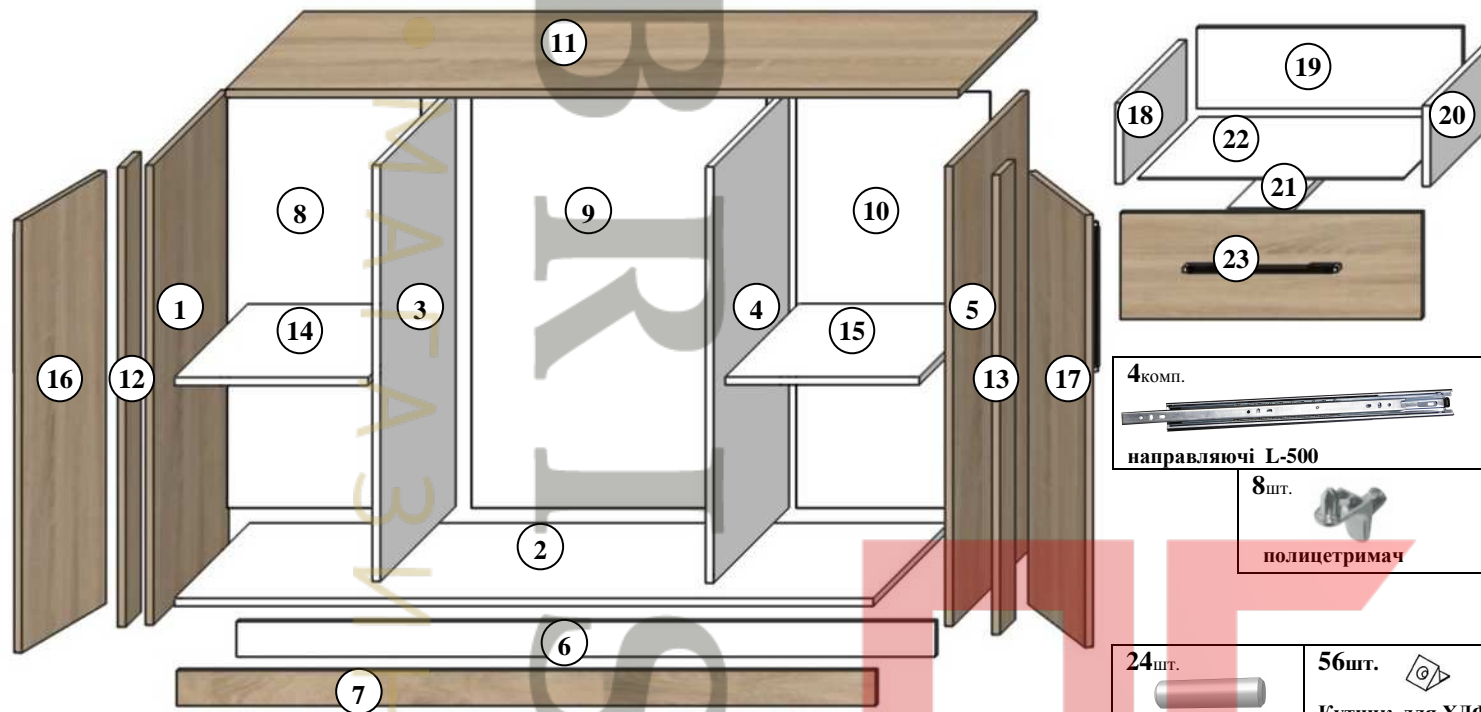

№	Деталь	1450/2Д/4Ш(616)	1450/2Д/4Ш(465)
1,5	Боковина	909 x 596 - 2шт.	909 x 445 - 2шт.
2	Дно	1384 x 596 - 1шт.	1384 x 445 - 1шт.
3,4	Стійка	823 x 596 - 2шт.	823 x 445 - 2шт.
6,7	Цоколь	1384 x 70 - 2шт.	1384 x 70 - 2шт.
8,10	ХДФ	394 x 833 - 2шт.	394 x 833 - 2шт.
9	ХДФ	536 x 833 - 1шт.	536 x 833 - 1шт.
11	Кришка	1452 x 616 - 1шт.	1452 x 465 - 1шт.
12,13	Планка декор	909 x 120 - 2шт.	909 x 120 - 2шт.
14,15	Полиция	384 x 576 - 2шт.	384 x 425 - 2шт.
16,17	Фасад дверей	856 x 397 - 2шт.	856 x 397 - 2шт.
18,20	Боковина шухляди	500 x 160 - 8шт.	400 x 160 - 8шт.
19	Зад шухляди	526 x 160 - 4шт.	526 x 160 - 4шт.
21	Планка шухляди	484 x 120 - 4шт.	384 x 120 - 4шт.
22	ХДФ шухляди	494 x 536 - 4шт.	394 x 536 - 4шт.
23	Фасад шухляди	597 x 211,5 - 4шт.	597 x 211,5 - 4шт.



14шт. Цвях-ніжка	36шт. конфірмат7x50	12шт. шуруп 4x16	20шт. шуруп 4x27	56шт. шуруп 5x13	56шт. шуруп 3x15	24шт. Колик 8x32	56шт. Кутник для ХДФ	40шт. заглушка	1шт. ключ Z	2шт. Кутник монтажний
						4шт. Завіс накладний	4шт. Монтажна планка завіса	36шт. мініфікс	8шт. шуруп 6,3x13	36шт. ексцентрик

Вибрати з пачок потрібні елементи (розміри елементів вказані в таблиці). В отвори Ø8, які знаходяться в торцях елементів залити клей, потім вбити колики 8x32. Скласти комод і скріпити мініфіксами (мініфікс / ексцентрик) з огляду на нумерацію в таблиці, використовуючи при цьому спеціальний ключ Z. Планки декор, прикріпити шурупами 4x27, через наскрізні отвори Ø4мм. До стійок 3,4 прикрутити направляючі L500, за допомогою шурупів 5x13, для них передбачені отвори Ø4мм. Задню стінку з ХДФ 8,9,10 вставити в паз і прикріпити до корпусу кутниками для ХДФ та шурупами 3x15, попередньо вирівнявши діагоналі. До боковин 1,5 прикріпити монтажні планки завісів з допомогою шурупів 6,3x13. До фасадів 16,17, прикріпити завіси, за допомогою шурупів 4x16. Вбити цвях-ніжки знизу до боковин 1,5 і цоколів 6,7. Висувні шухляди зібрати поелементно використовую колики, конфірмати, мініфікси і клей. До бічних стінок шухляди прикріпити направляючі L-500 шурупами 5x13. Просвердлиți отвори Ø5 в фасадах 16,17,23 наскрізь, закріпити ручку шурупами 4x27. Заглушки вставити в ексцентрики. Прикріпити кутник монтажний до цоколю 6 боковин 1,5, шурупами 4x16 (на цоколі намічено отвір для з'єднання).

Список інструментів, потрібних для використання: молоток металевий, молоток гумовий, викрутка, рулетка, олівець, ключ для конфірматів, електродриль, свердло Ø5мм.

Примітка: виробник залишає за собою право проводити зміни параметрів виробів без попередження.