




СОКМЕ


TM

Інструкція з монтажу меблів Спальня «СКАРЛЕТ» Шафа 3Д

Виробник: ТзОВ «СОКМЕ»
Україна (80040)
Львівська область
Сокальський р-н, смт. Жвирка
вул. Лесі Українки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30.

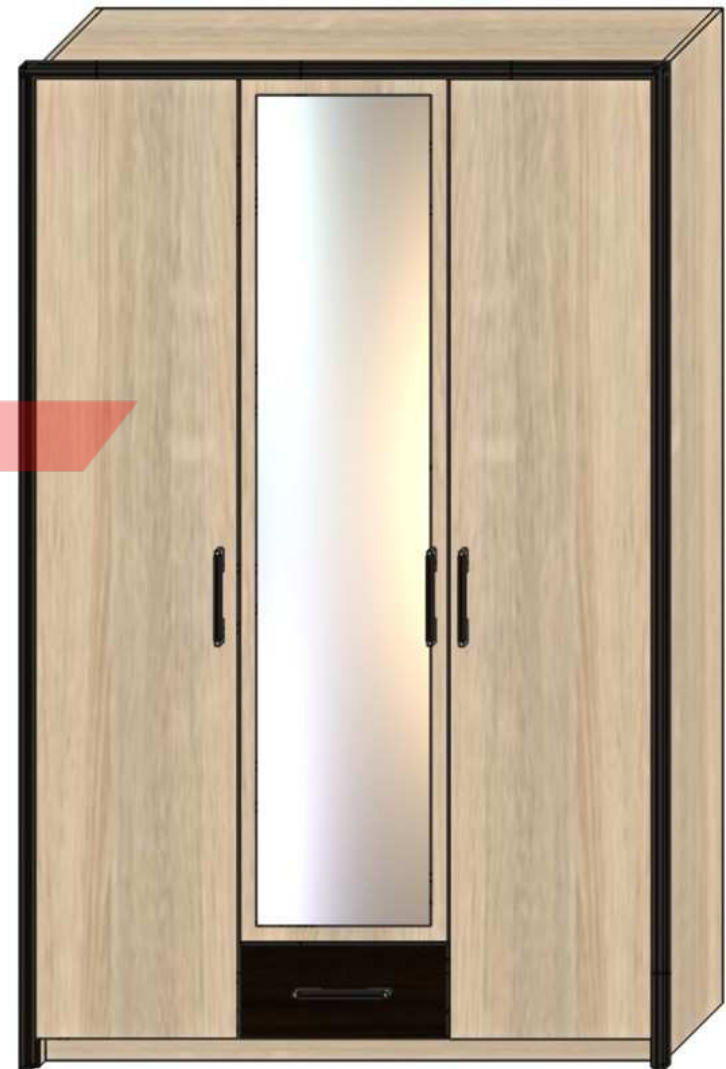

Інструкція з монтажу меблів Спальня «СКАРЛЕТ» Шафа 3Д

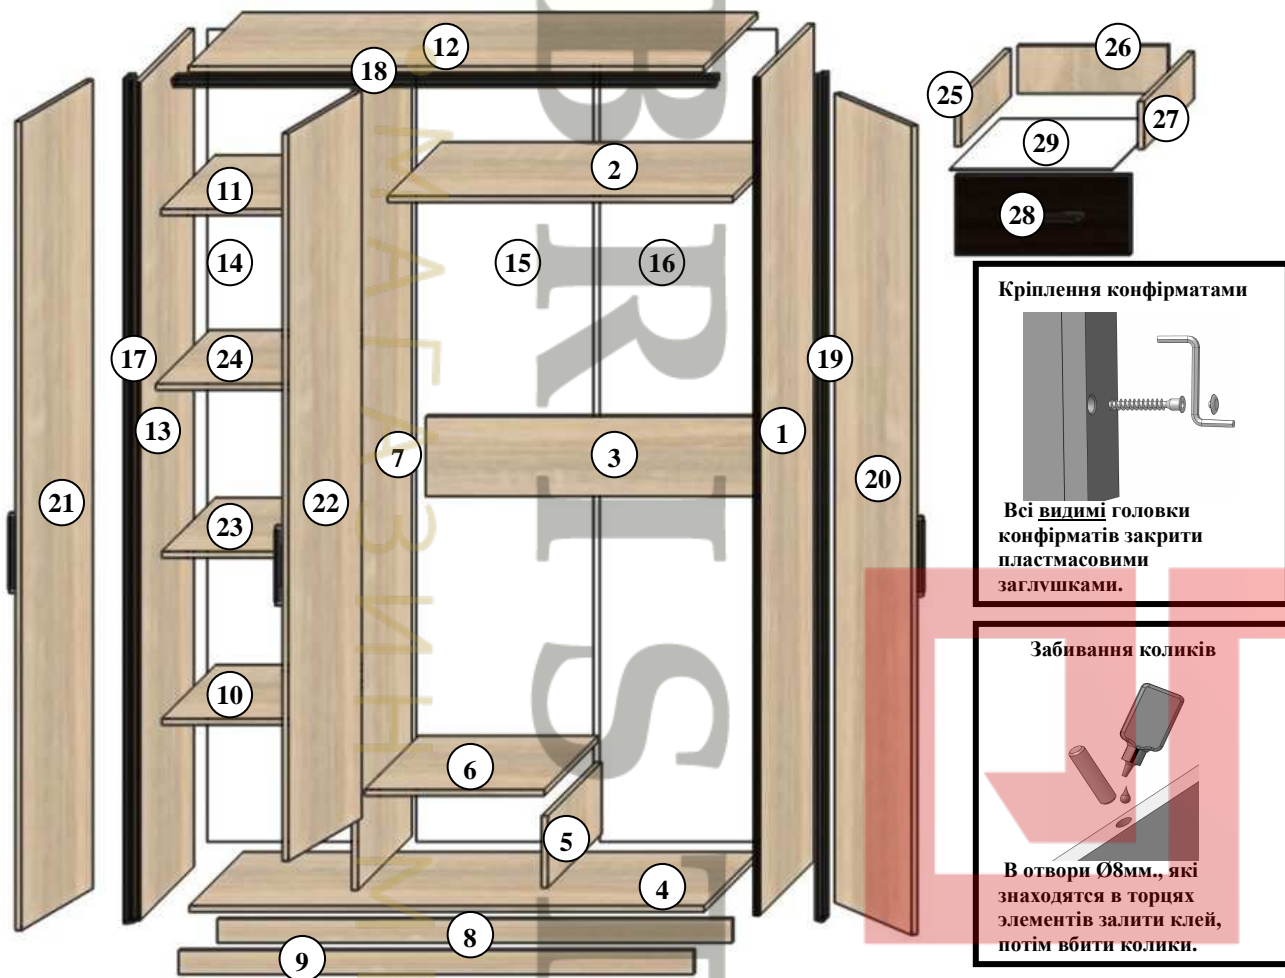

№	Деталь	Розмір, мм.
1,13	Боковина	2100 x 540 – 2шт.
2	Полиця	867 x 540 – 1шт.
3	Планка	867 x 200 – 1шт.
4,12	Дно, верх	1291 x 540 – 2шт.
5	Стойка	180 x 540 – 1шт.
6	Полиця	450 x 540 – 1шт.
7	Стойка	2008 x 540 – 1шт.
8,9	Цоколь	1291 x 60 – 2шт.
10,11	Полиця	408 x 540 – 2шт.
14	ДВП	2036 x 431 – 1шт.
15,16	ДВП	2036 x 444 – 2шт.
17,19	Накладка	2118мм – 2шт.
18	Накладка	1359мм – 1шт.
20,21	Фасад	2028 x 427 – 2шт.
22	Фасад	1824 x 438 – 1шт.
23,24	Полиця з'ємна	408 x 540 – 2шт.
25,27	Боковина шухляди	500 x 120 – 2шт.
26	Задня панель шухляди	376 x 120 – 1шт.
28	Фасад шухляди	438 x 200 – 1шт.
29	ДВП шухляди	406 x 505 – 1шт.

Вибрати з пачок потрібні елементи (розміри елементів вказані в таблиці). В отвори $\varnothing 8\text{мм.}$, які знаходяться в торцях елементів залити клей, потім вбити коліки. Скласти шафу відповідно до малюнка (враховуючи нумерацію в таблиці) і скріпити конфірматами, використовуючи спеціальний **ключ Z**. Вбити **цвях-ніжка** знизу до боковин **1,13** і цоколям **8,9**. Задня стінка з ДВП **15,16**, кріпиться між собою **Н - профілем**, а до корпусу ДВП **14-16** за допомогою цвяхів. Прикрутити накладки **17-19**, шурупами **3x25**, для цього в боковинах **1,17** і кришці **12** просвердлені наскрізні отвори $\varnothing 4\text{мм.}$ До фасаду **20,21** прикріпити напівнакладні завіси, а до фасаду **22** внутрішні завіси, за допомогою шурупів **4x16**. До боковин **1,13** і стійки **7** прикріпити монтажні планки завісів, з допомогою шурупів **6,3x13** для них передбачені отвори $\varnothing 5\text{мм.}$ До стійок **5,7** прикрутити **направляючі L 500**, за допомогою шурупів **5x13**, для них передбачені отвори $\varnothing 4\text{мм.}$ З'ємні полиці **23,24** встановлюються на полицетримачі для яких просвердлені отвори $\varnothing 5\text{мм.}$ в елементах **7,13**. **Ручка 160мм**, кріпиться до фасадів **20-22,28** шурупами **4x27**, попередньо засвердлити отвори $\varnothing 5\text{мм.}$ Тримач штанги встановлюється самостійно за допомогою шурупів **3x16**, на боковині **1** і стійці **7**, нижче полиці **2**, потім встановлюється штанга. Шухляду вставляти в останню чергу, зібравши її поелементно. Під шухляди вставити панель з ДВП **29** закріпивши її за допомогою цвяхів, потім прикрутити **направляючі L - 500**, шурупами **5x13** і **3x15**.

23шт. Колік 8x32		20шт. заглушка	1шт. ключ Z
1 комп. направляюча L-500		4шт. Ручка 160мм.	
16шт. шуруп 3x15	24шт. шуруп 4x16	8шт. шуруп 4x27	13шт. шуруп 3x25
40шт. конфірмат 7x50	120шт. Цвях	10шт. Цвях-ніжка	14шт. шуруп 5x13
8шт. полицетримач	2шт. Тримач штанги	1шт. Н-профіль 2000мм	24шт. шуруп 6.3x13
12шт. Монтажна планка завіса	4шт. Завіс внутрішній	8шт. Завіс напівнакладний	1шт. Штанга 866

Список інструментів, потрібних для використання: молоток металевий, молоток гумовий, викрутка, рулетка, олівець, ключ для конфірматів, електродриль, свердло $\varnothing 5$.

Примітка: виробник залишає за собою право проводити зміни параметрів виробів без попередження.