
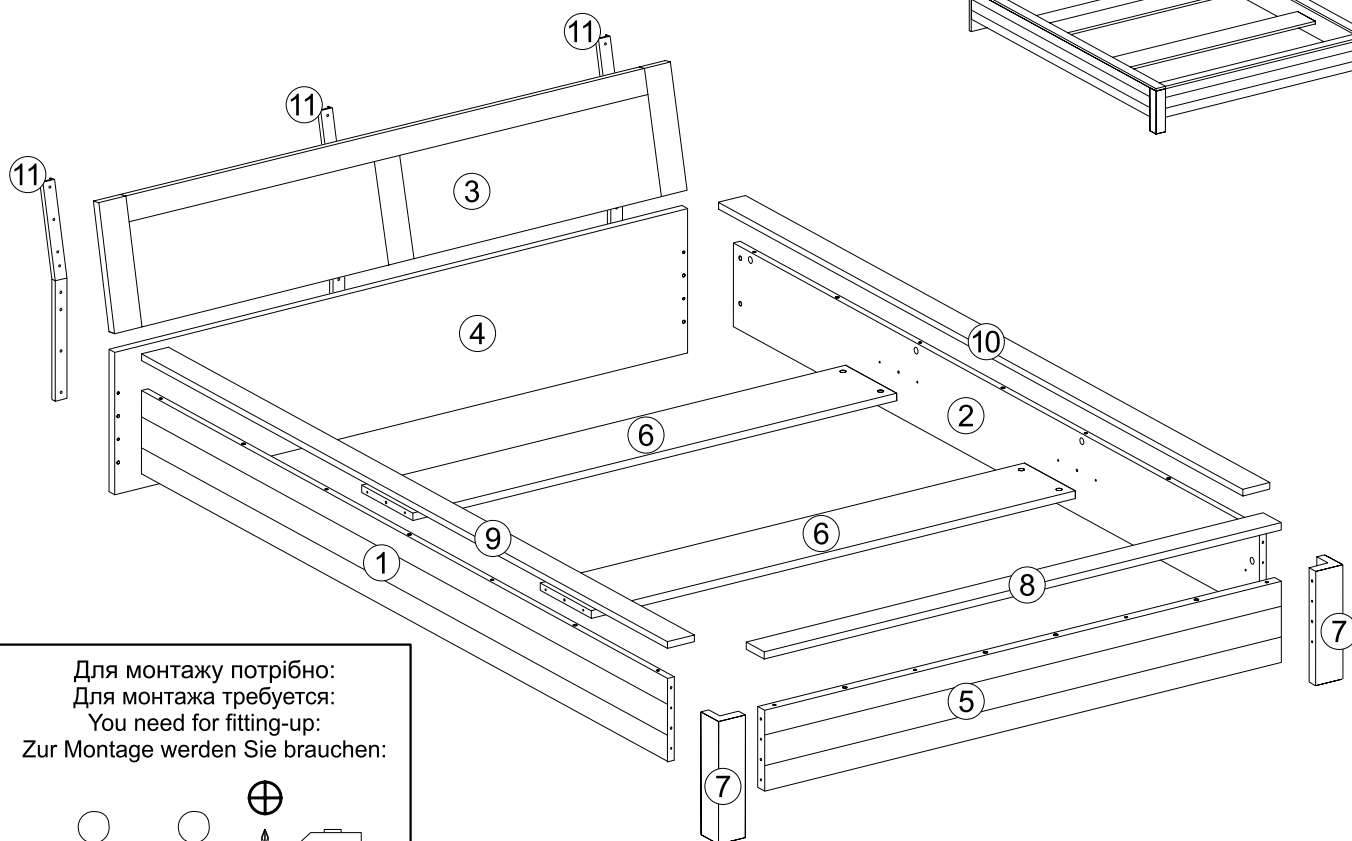


Капри / Капри


Ліжко / Кровать - 160 (каркас)
Ліжко / Кровать - 180 (каркас)

Ліжко / Кровать - 160 (каркас)				
A	B	C	D	
1	KP2-169	2000	254	2/3
2	KP2-168	2000	254	2/3
3	KP2-038	1744	394	1/3
4	KP2-170	1744	465	1/3
5	KP2-135	1603	254	1/3
6	KP2-341	1699	200	2/3
7	KP2-510	335	70	2/3
8	KP2-446	1604	70	2/3
9	KP2-444	2071	70	2/3
10	KP2-445	2071	70	2/3
11	n64	665	37	2/3

Ліжко / Кровать - 180 (каркас)				
A	B	C	D	
1	KP2-169	2000	254	2/3
2	KP2-168	2000	254	2/3
3	KP2-032	1944	394	1/3
4	KP2-151	1944	465	1/3
5	KP2-152	1803	254	1/3
6	KP2-352	1899	200	2/3
7	KP2-510	335	70	2/3
8	KP2-473	1804	70	2/3
9	KP2-444	2071	70	2/3
10	KP2-445	2071	70	2/3
11	n64	665	37	2/3

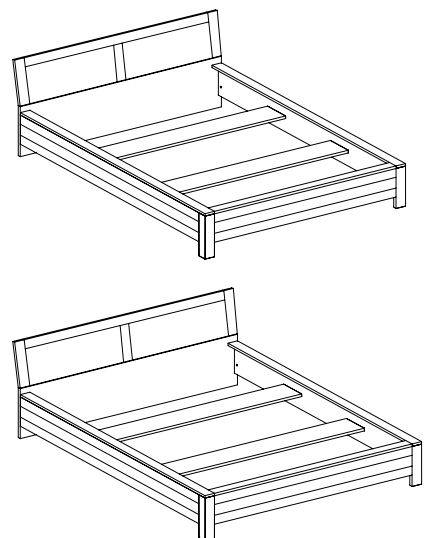

Для монтажу потрібно:
Для монтажа требуется:
You need for fitting-up:
Zur Montage werden Sie brauchen:

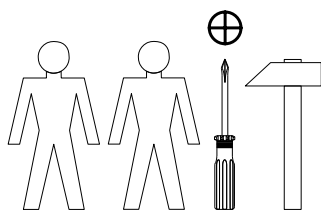

Пакет № 3/3
Фурнітура / Фурнитура

24x $\varnothing 6,3 \times 13 \text{mm}$ e2

16x $\varnothing 6,3 \times 20 \text{mm}$ e17

18x $\varnothing 8 \times 30 \text{mm}$ f1

8x $\varnothing 8 \times 50 \text{mm}$ f6

3x k1

2x n59

3x* n64

8x $\varnothing 15 \#15$ r1

28x $\varnothing 15 \#22$ r3

4x r5¹

4x $\varnothing 6 \times 54 \text{mm}$ r5²

8x r10



20x r16

12x s2


1x КЛЕЙ y1

1x z1


* Примітка: опора спинки n64 знаходиться в пакеті 2/3.
Примечание: опора спинки n64 находится в пакете 2/3.

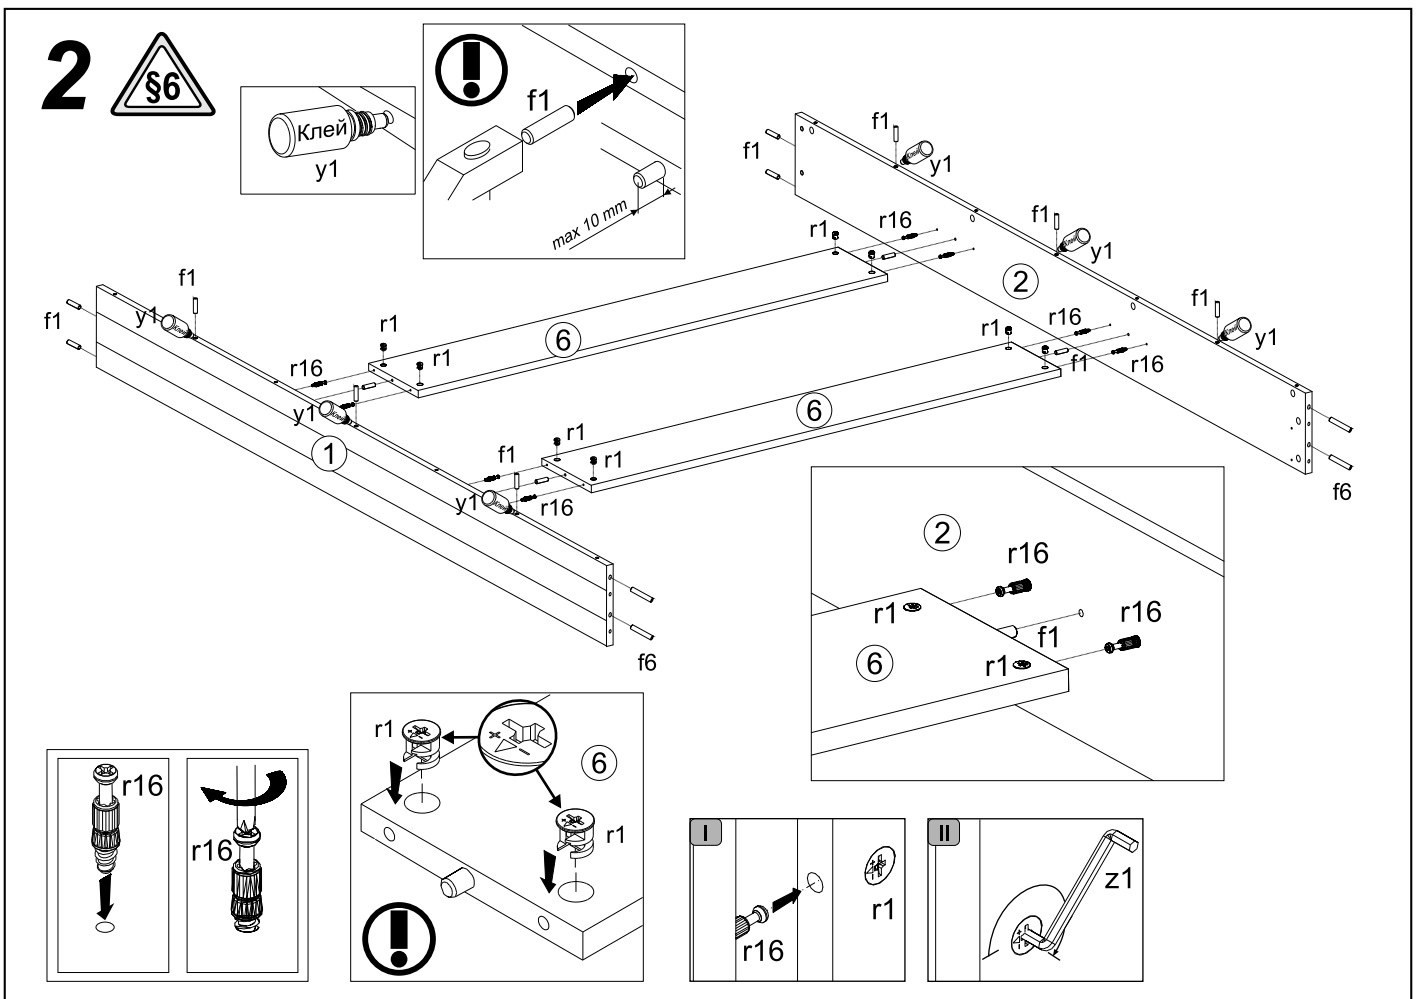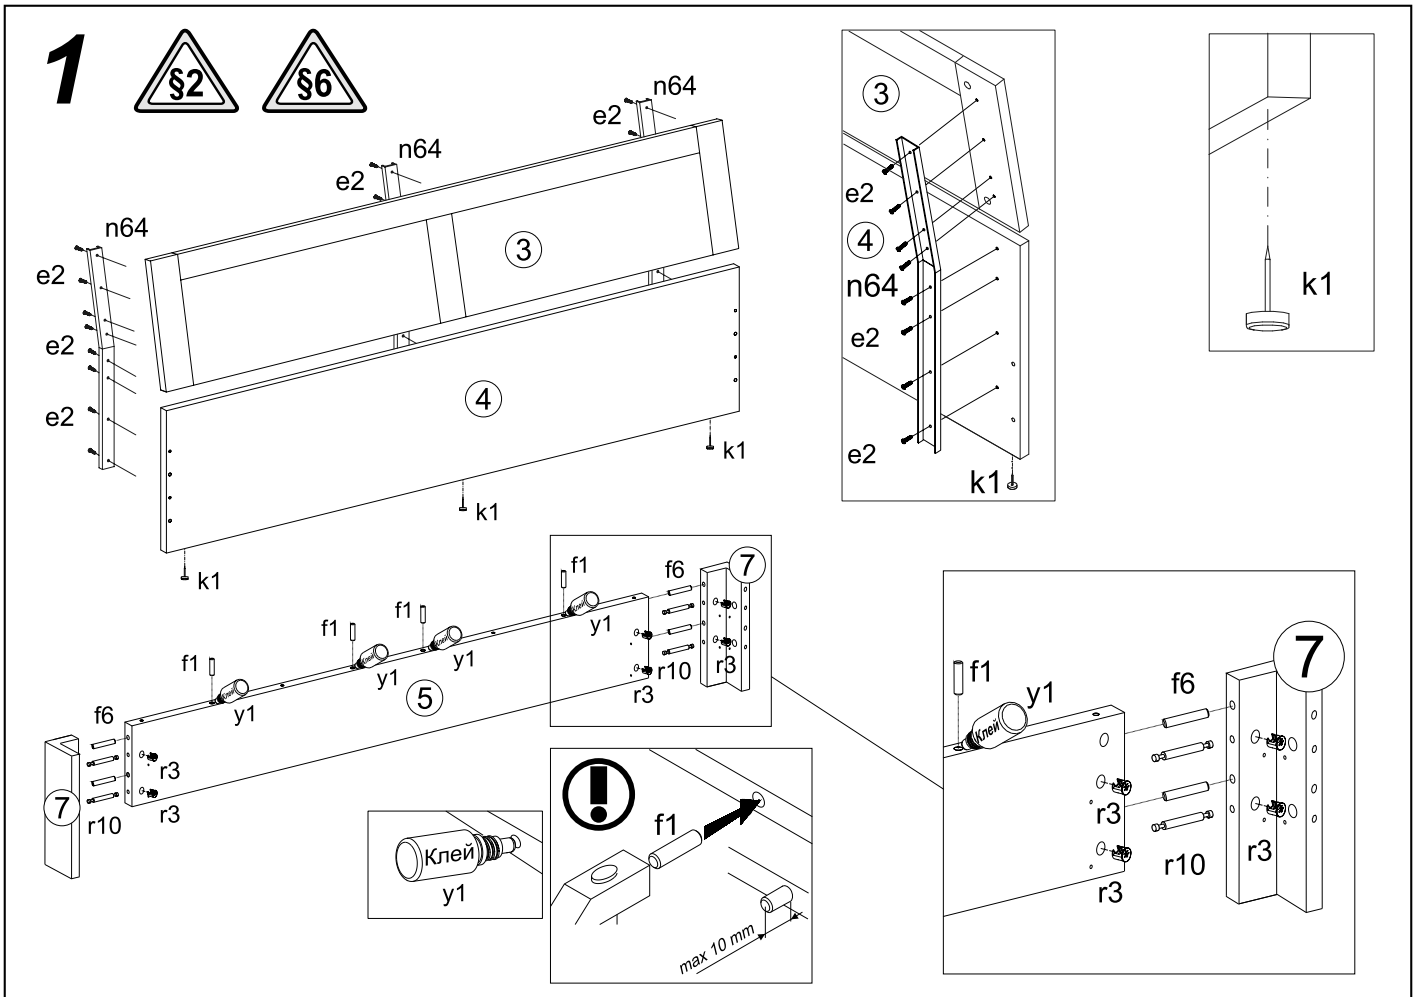







3

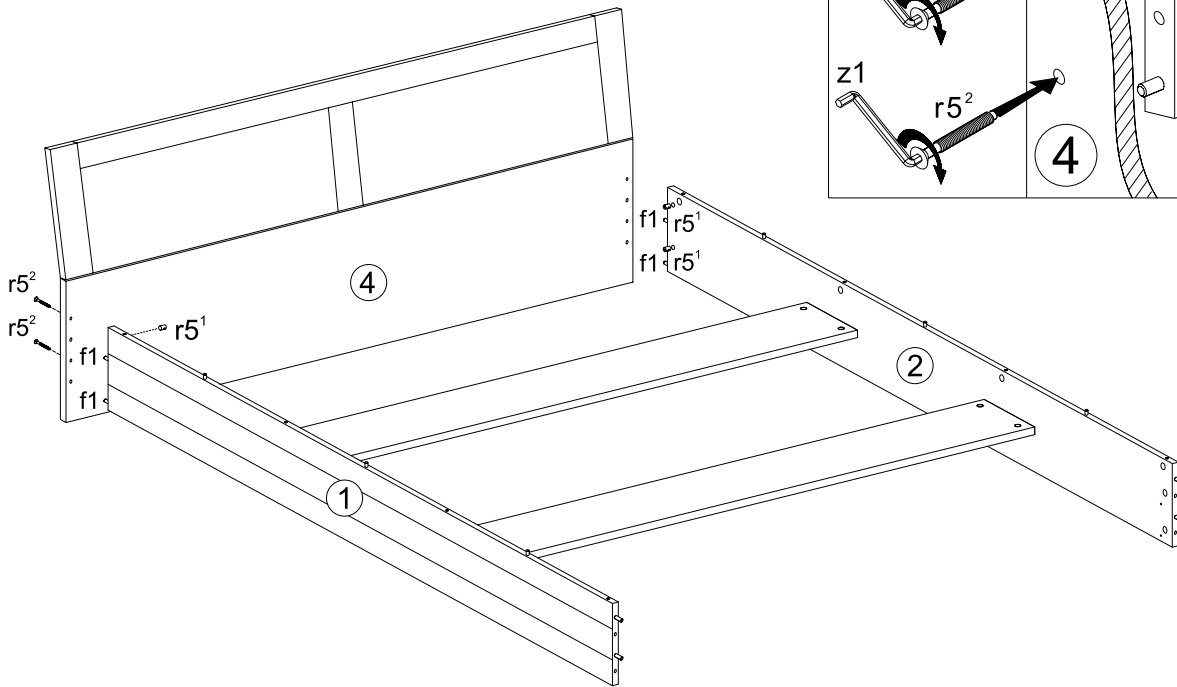

4

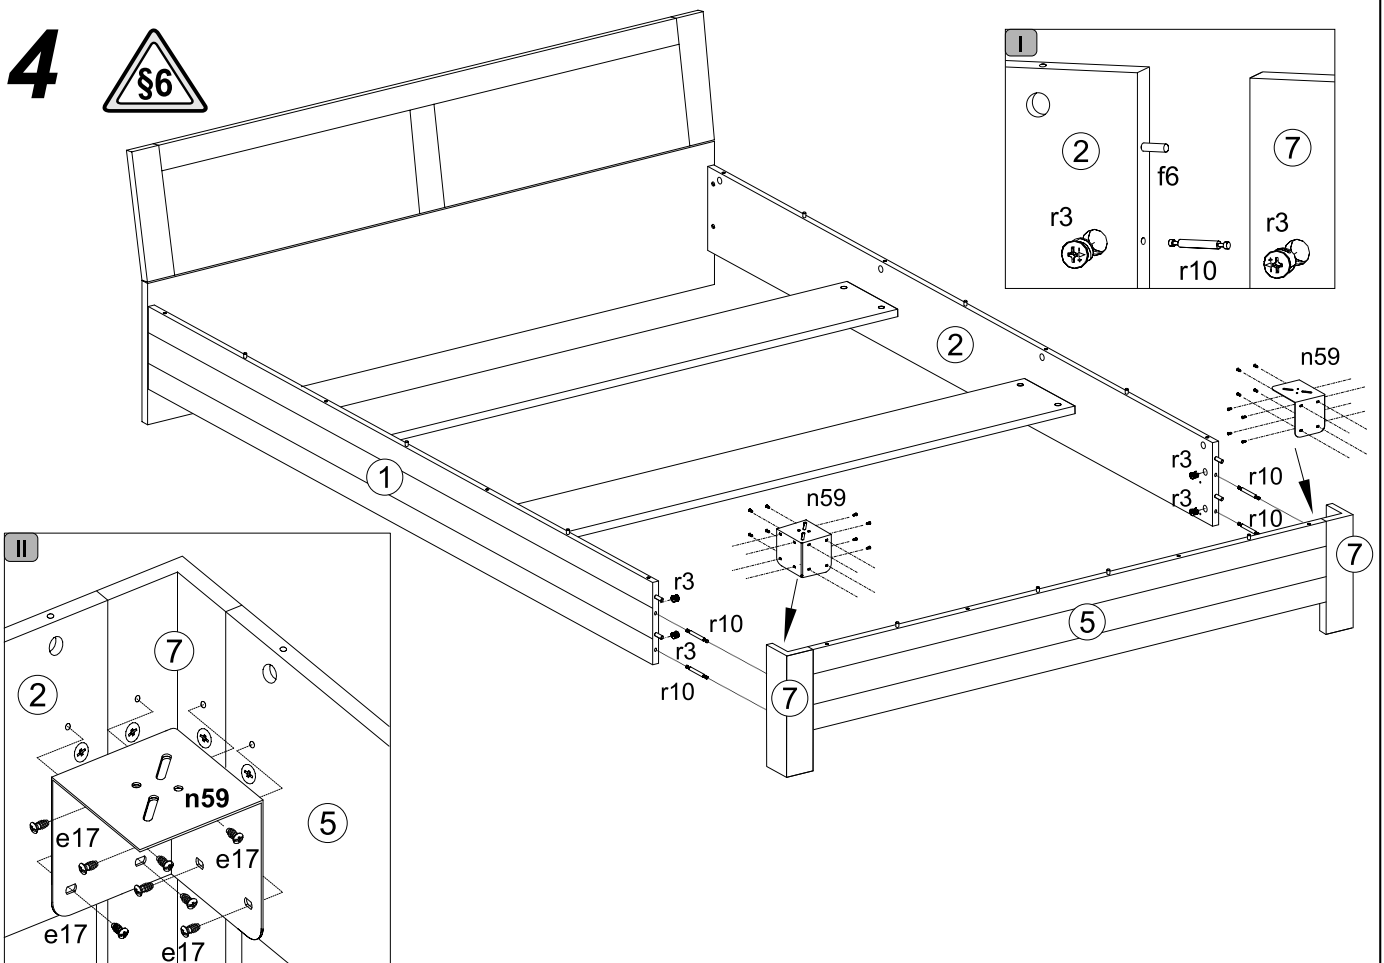

5

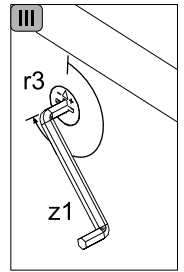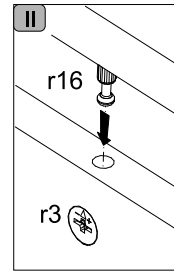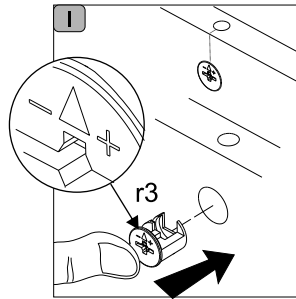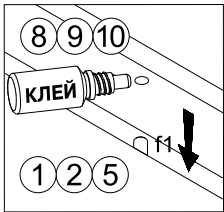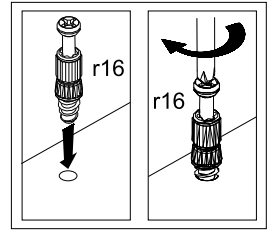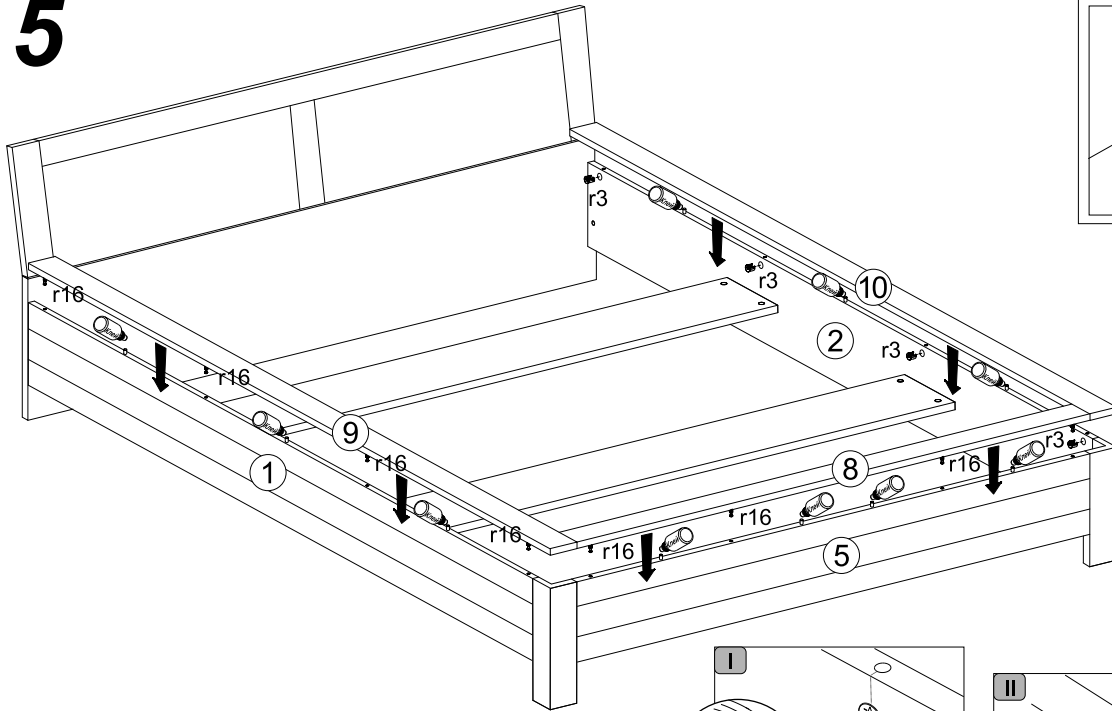

6

